


A1 FICHAS MONTAJE

A1 MONTAJE MESA INDIVIDUAL

bkcontract

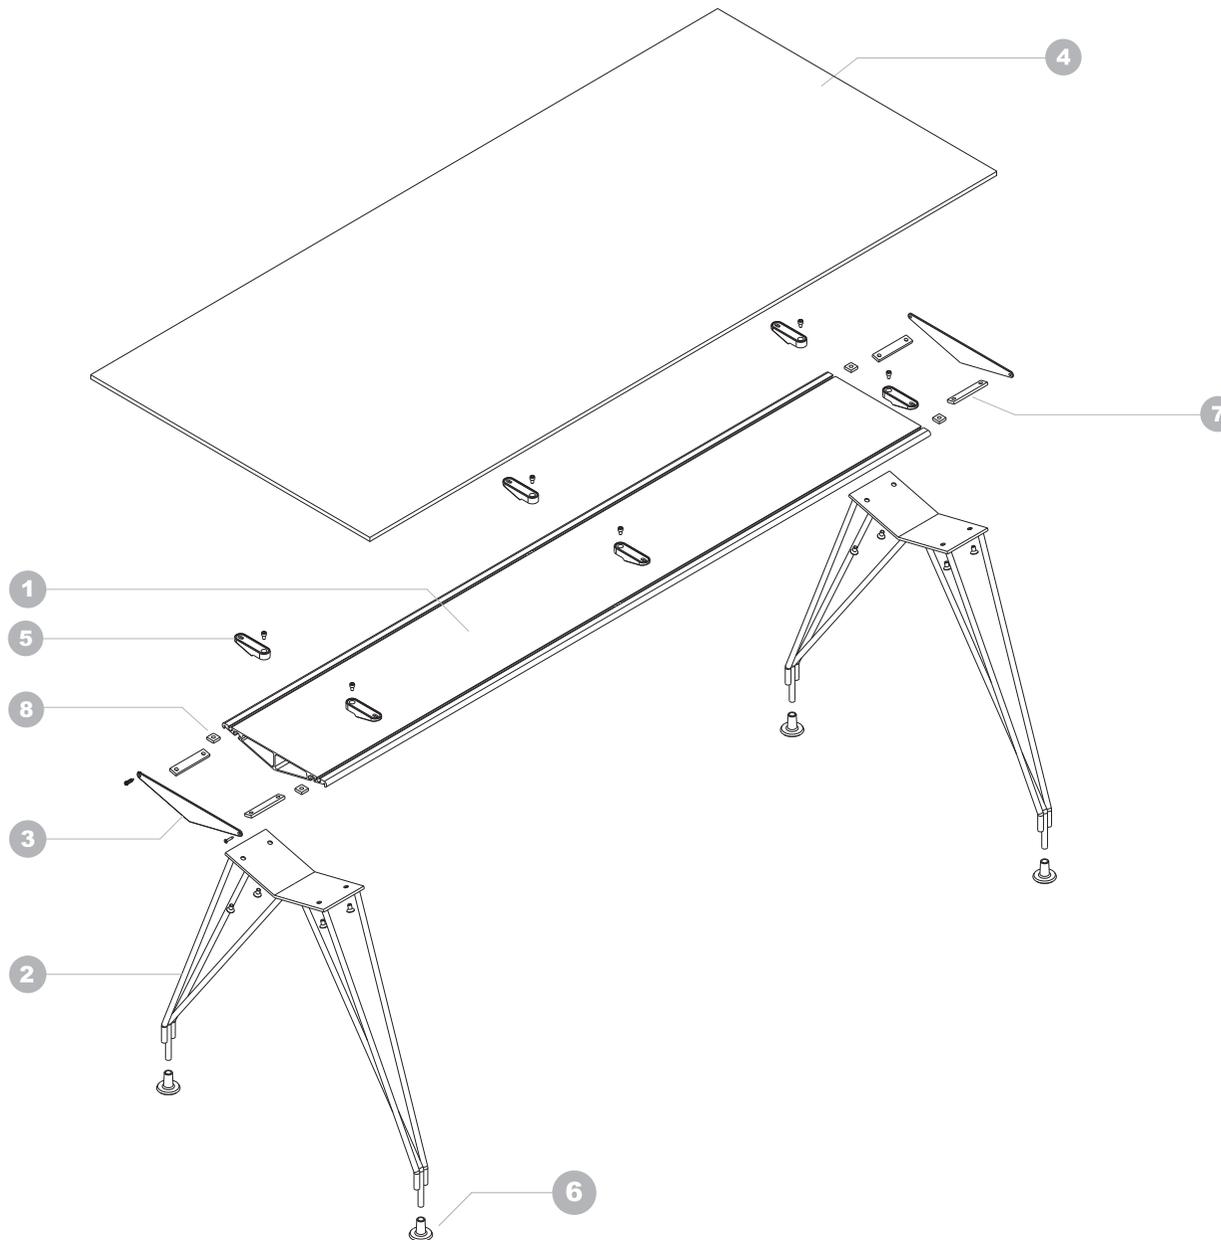


- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza unión Pie/Viga
- 8 Pieza unión Soportes/Viga

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

A1 MONTAJE MESA CON MUEBLE AUXILIAR

bkcontract

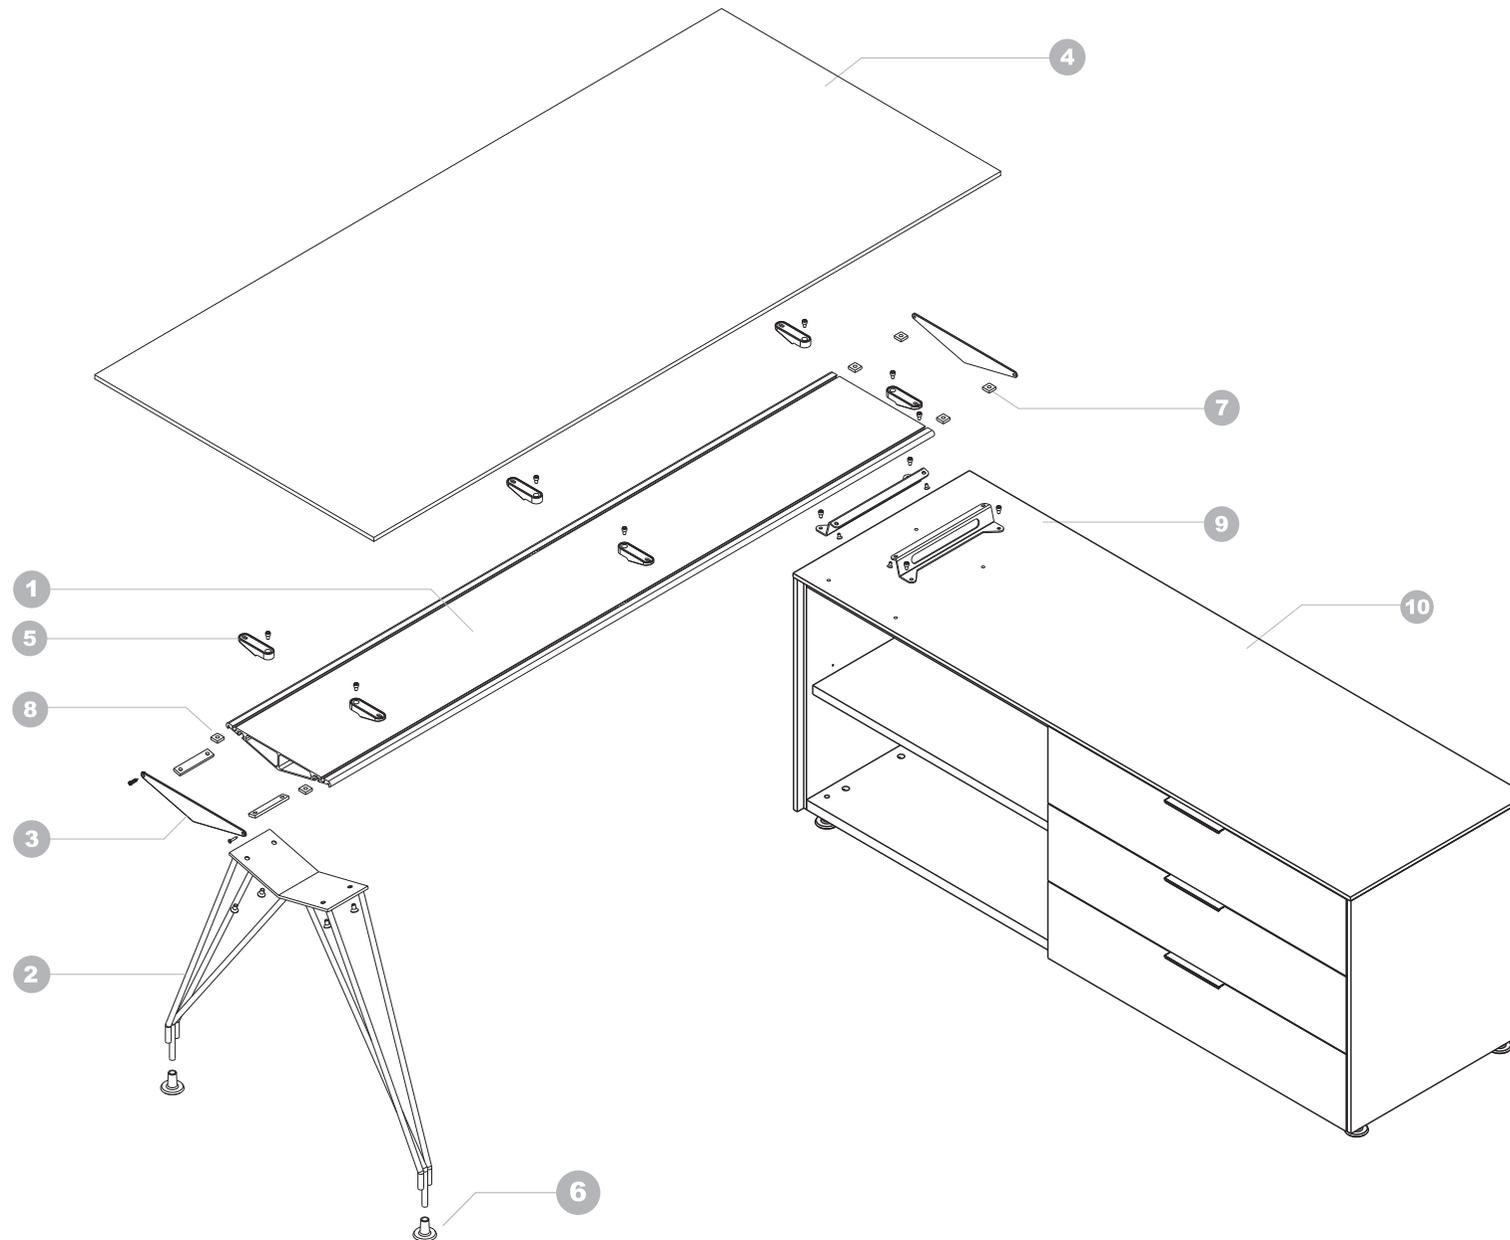


- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza unión Soporte Buck/Viga
- 8 Pieza unión Soportes/Viga
- 9 Herraje union Viga/Mueble auxiliar
- 10 Mueble auxiliar

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal


A1 MONTAJE MESA CON BUCK

bkcontract

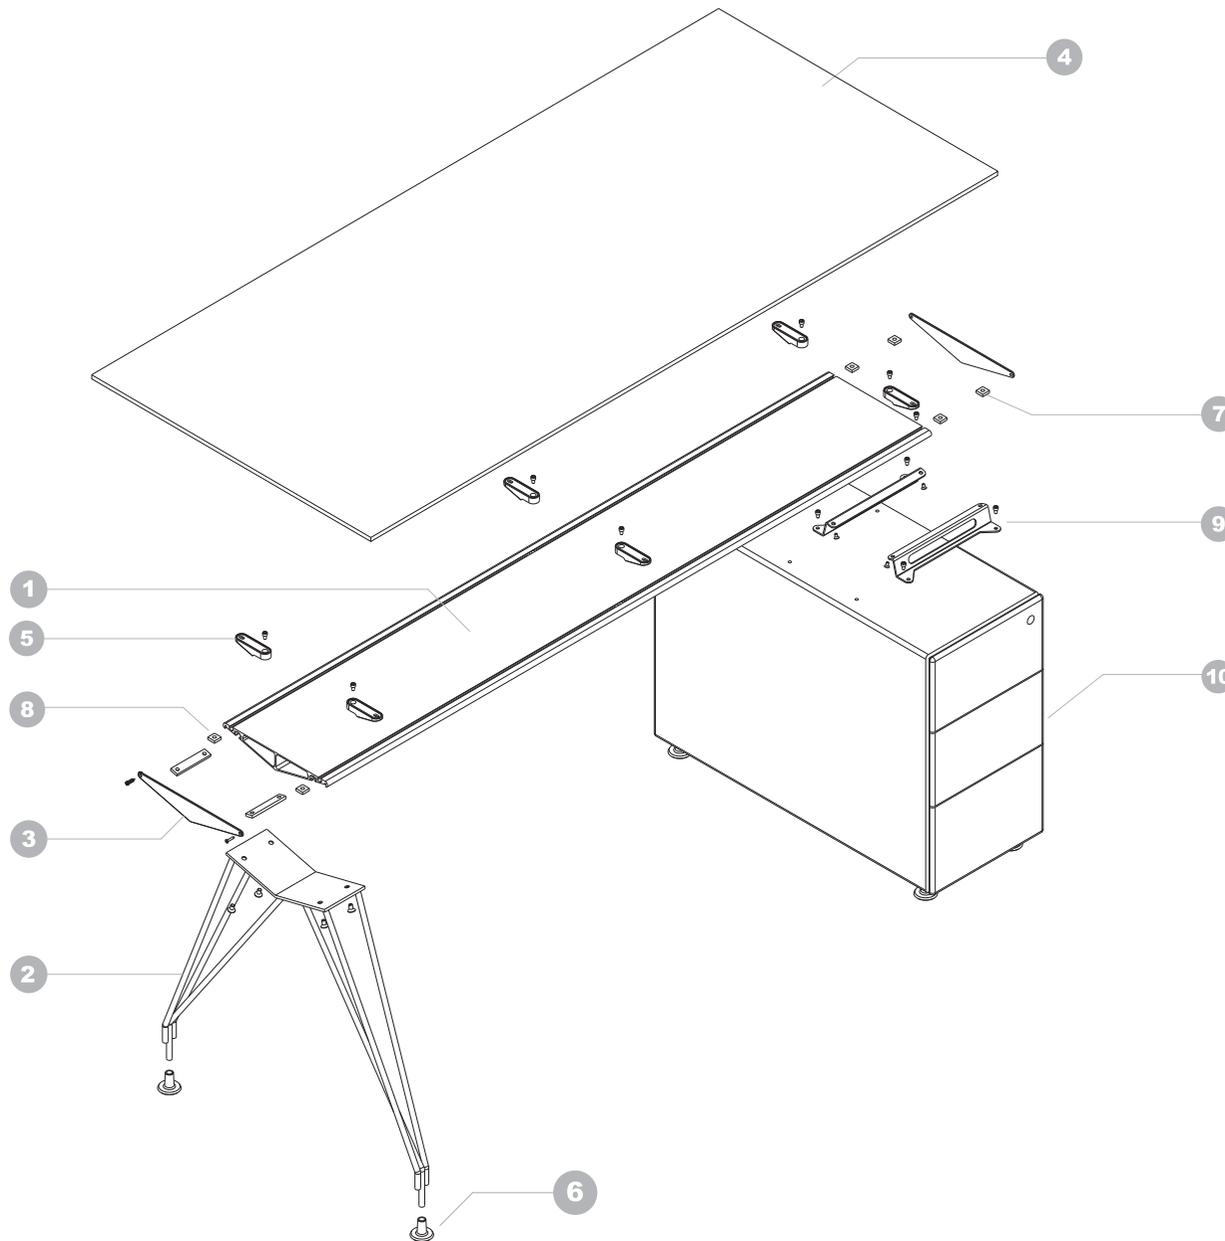

- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza unión Soporte Buck/Viga
- 8 Pieza unión Soporte/Viga
- 9 Herraje union Viga/Buck
- 10 Buck

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

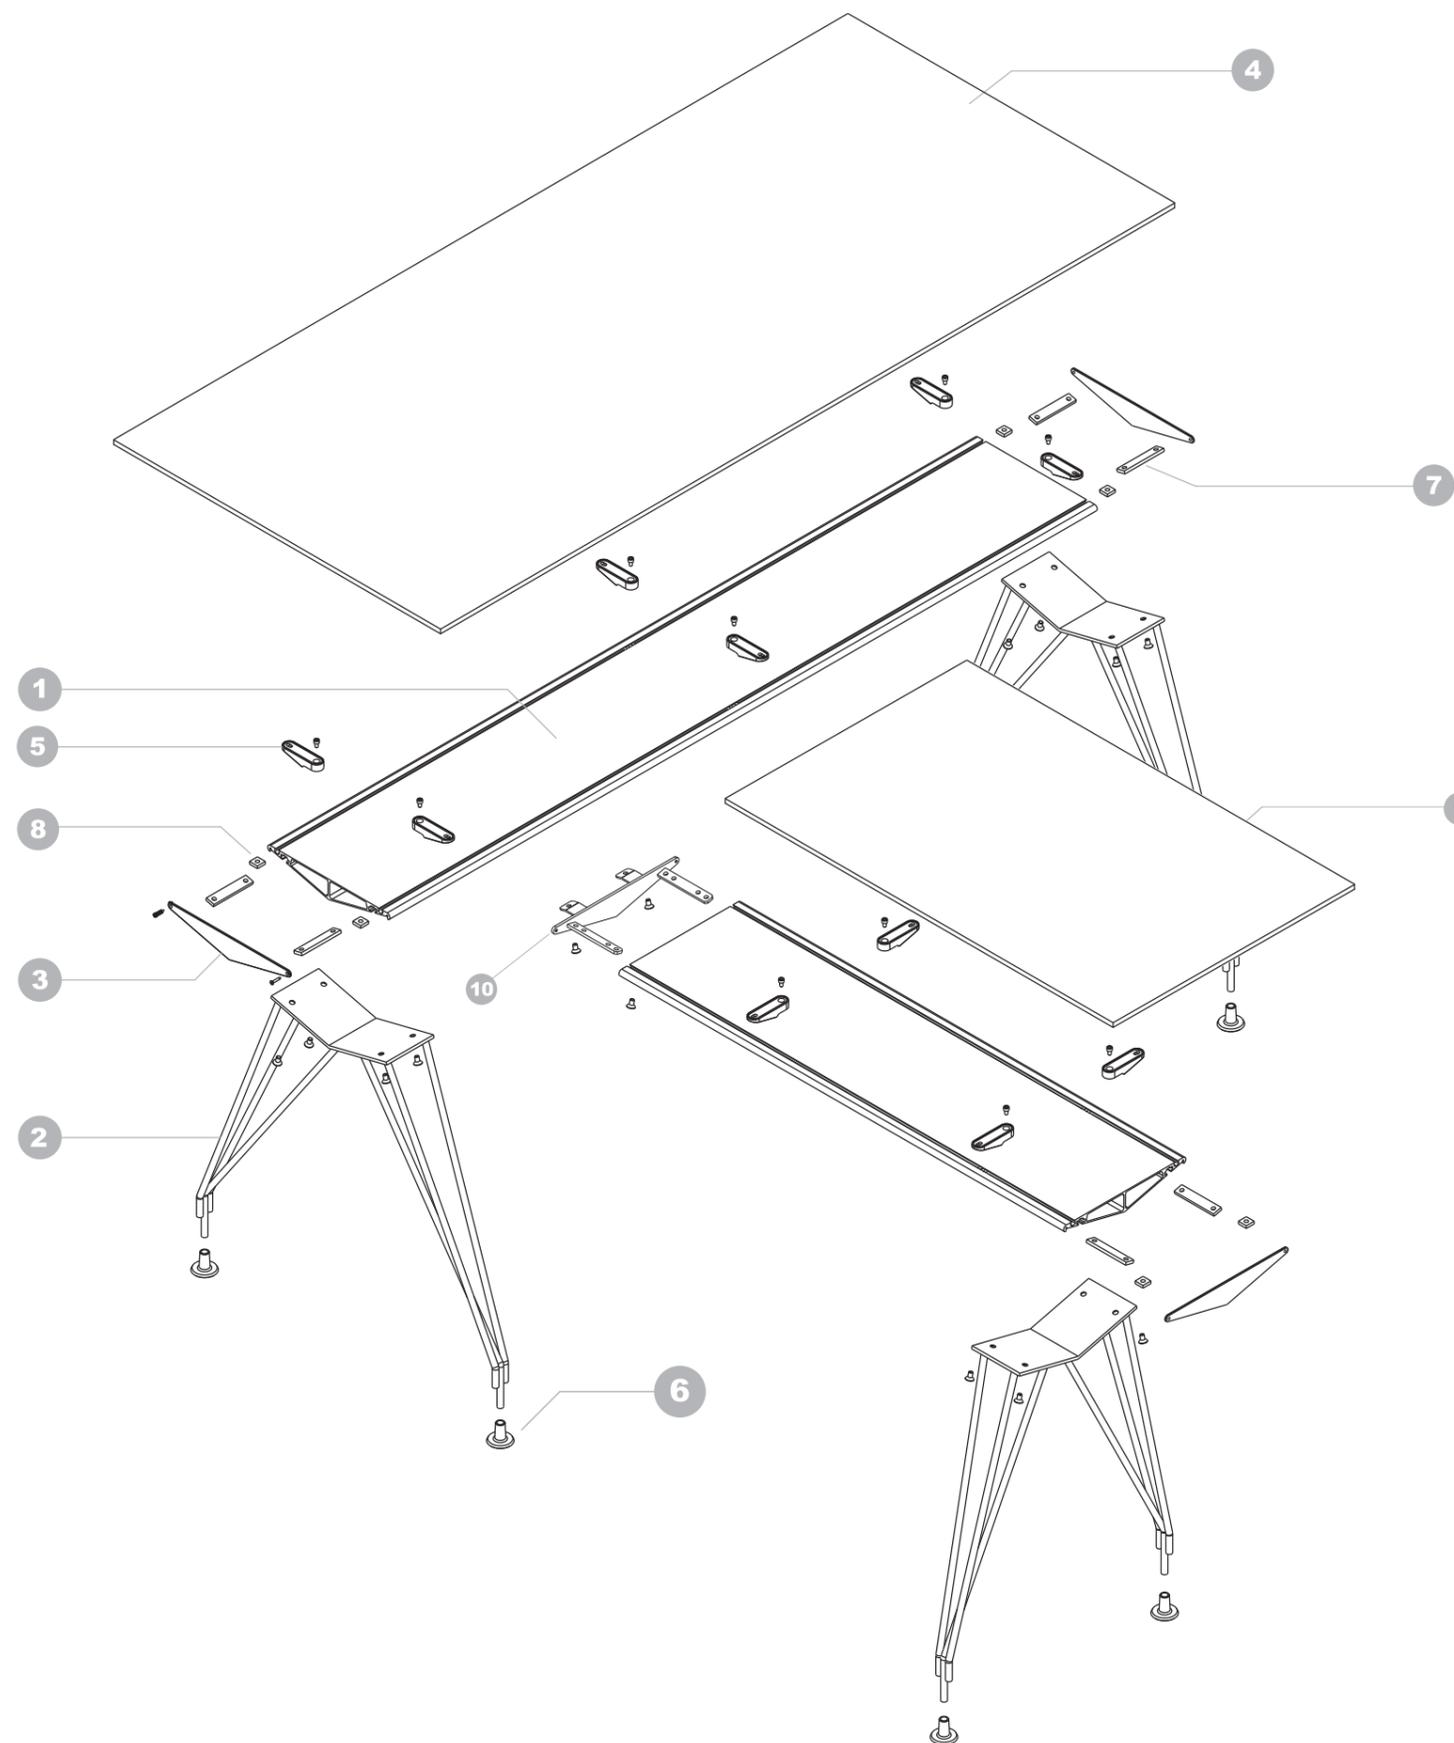

- 1 Viga estructural

- 2 Pie

- 3 Terminal viga

- 4 Tapa mueble

- 5 Soportes tapa *

- 6 Nivelador Pie



- 7 Pieza unión Pie/Viga

- 8 Pieza unión Soportes/Viga

- 9 Ala auxiliar

- 10 Pieza union perfiles

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

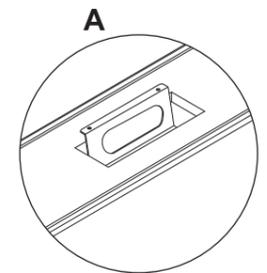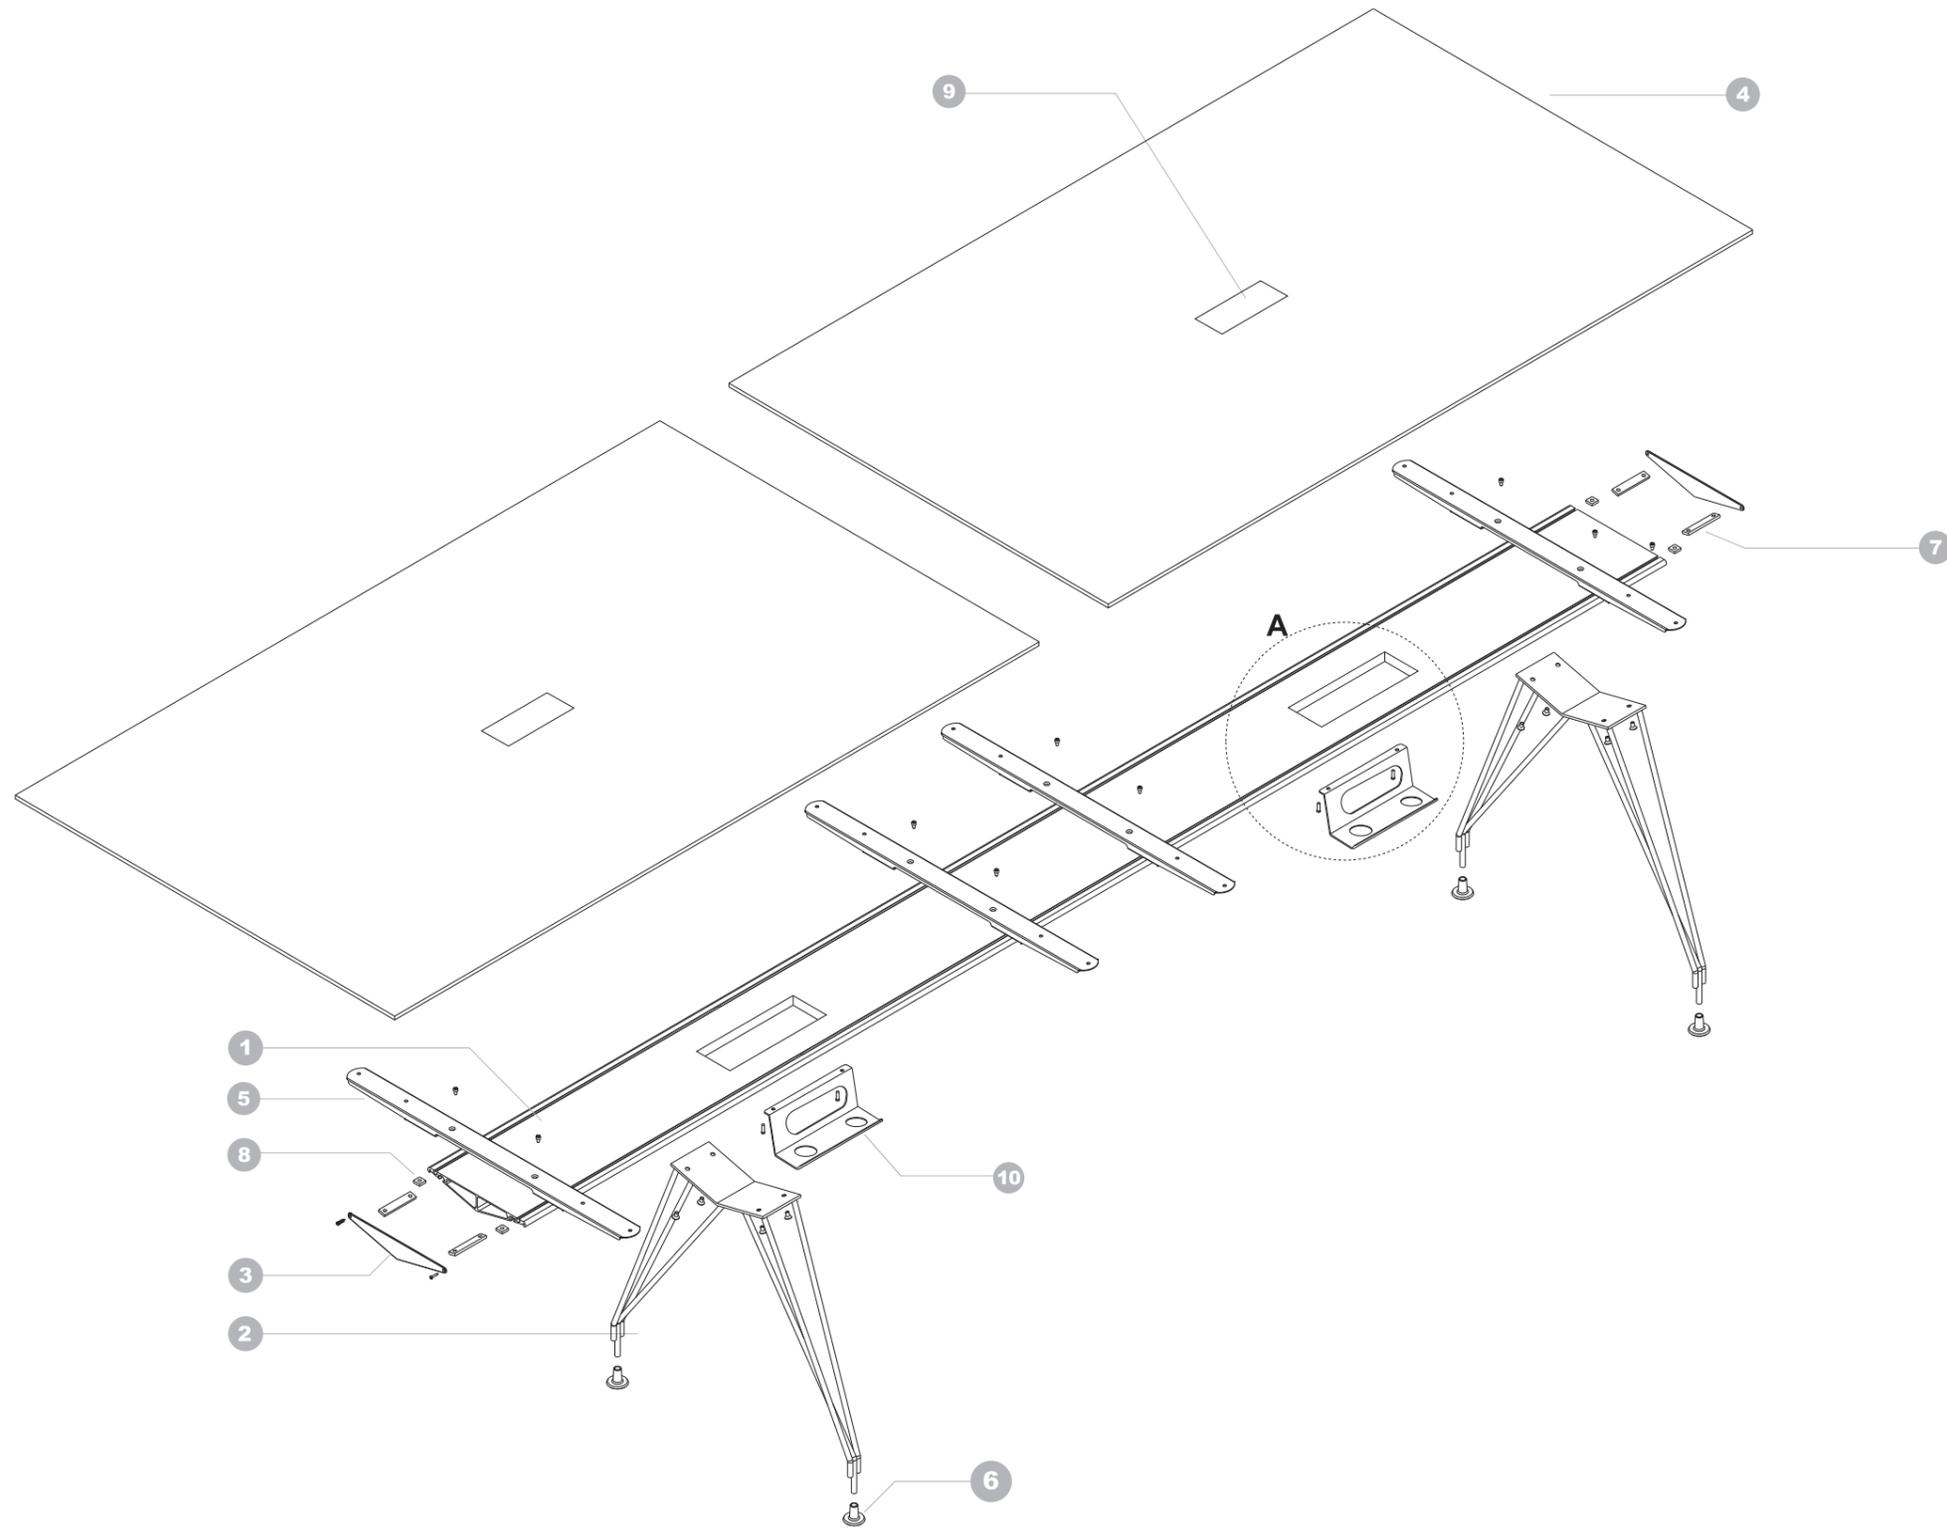

La bandeja de apoyo conexiones se atornillara a la tapa de la mesa a través del hueco de la viga

- 1 Viga estructural

- 2 Pie

- 3 Terminal viga

- 4 Tapa mueble

- 5 Nervio refuerzo

- 6 Nivelador Pie

- 7 Pieza unión Pie/Viga

- 8 Pieza unión Soportes/Viga


- 9 Tapa acceso conexiones

- 10 Bandeja apoyo conexiones

A2 FICHAS MONTAJE

A2 MONTAJE MESA INDIVIDUAL

bkcontract

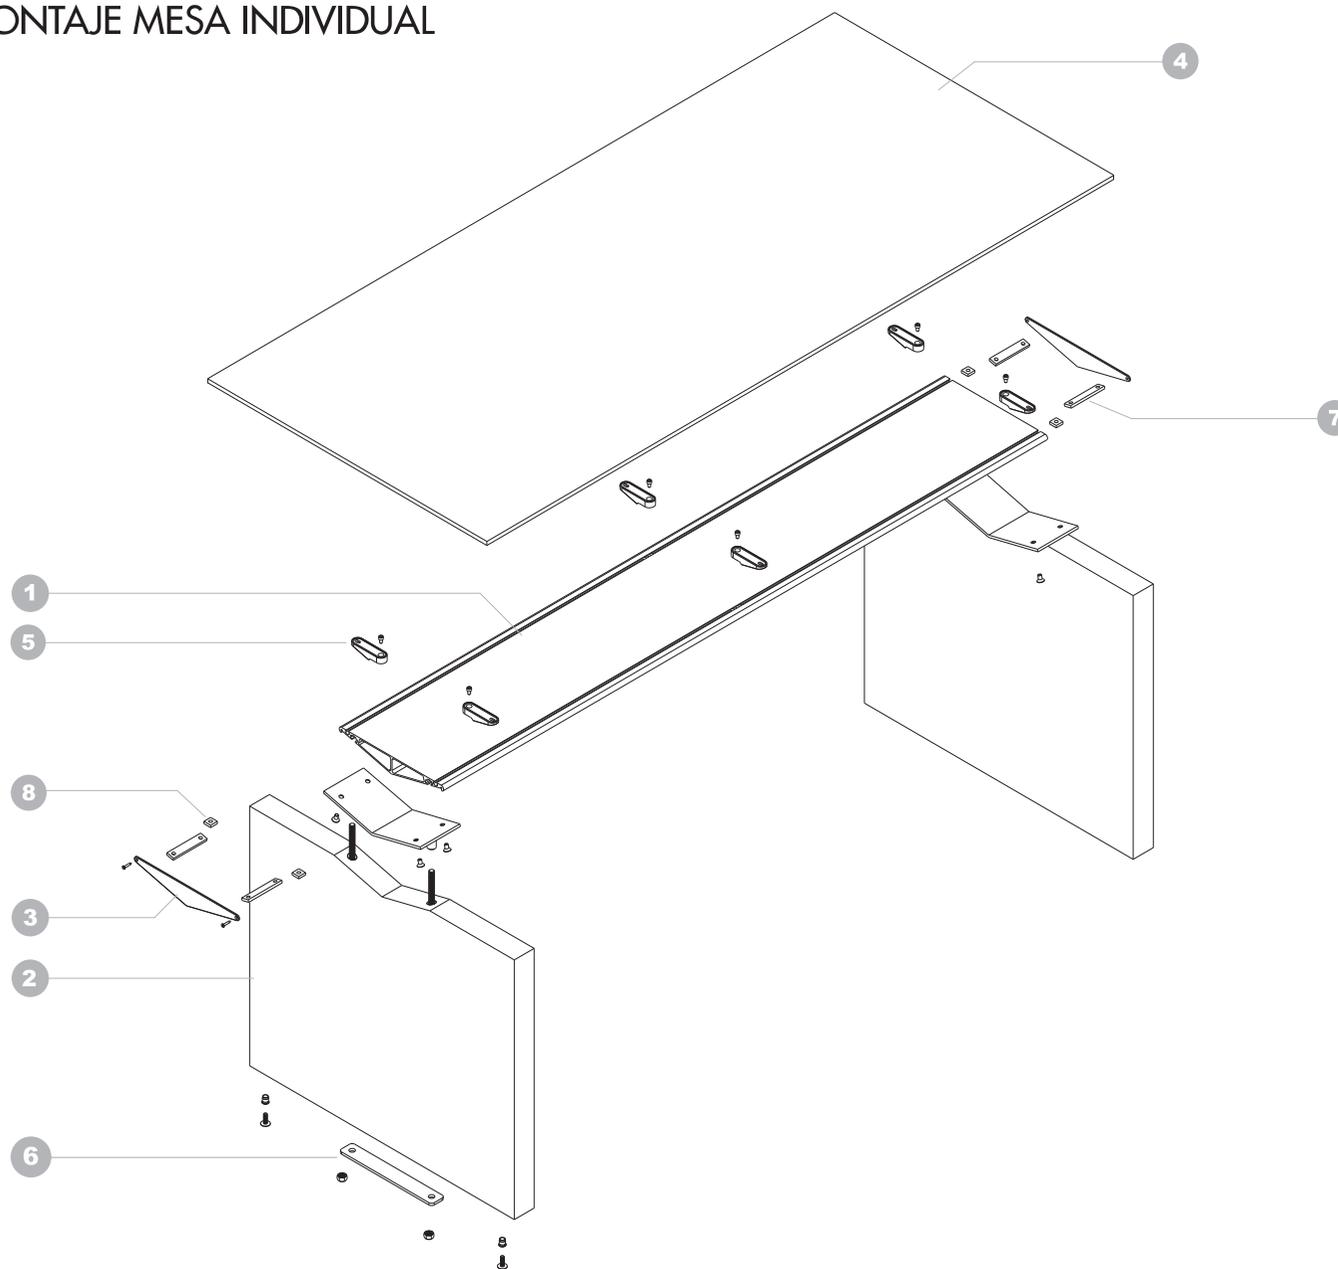


- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Pletina sujecion pie
- 7 Pieza unión Pie/Viga
- 8 Pieza unión Soportes/Viga

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

A2 MONTAJE MESA CON MUEBLE AUXILIAR

bkcontract

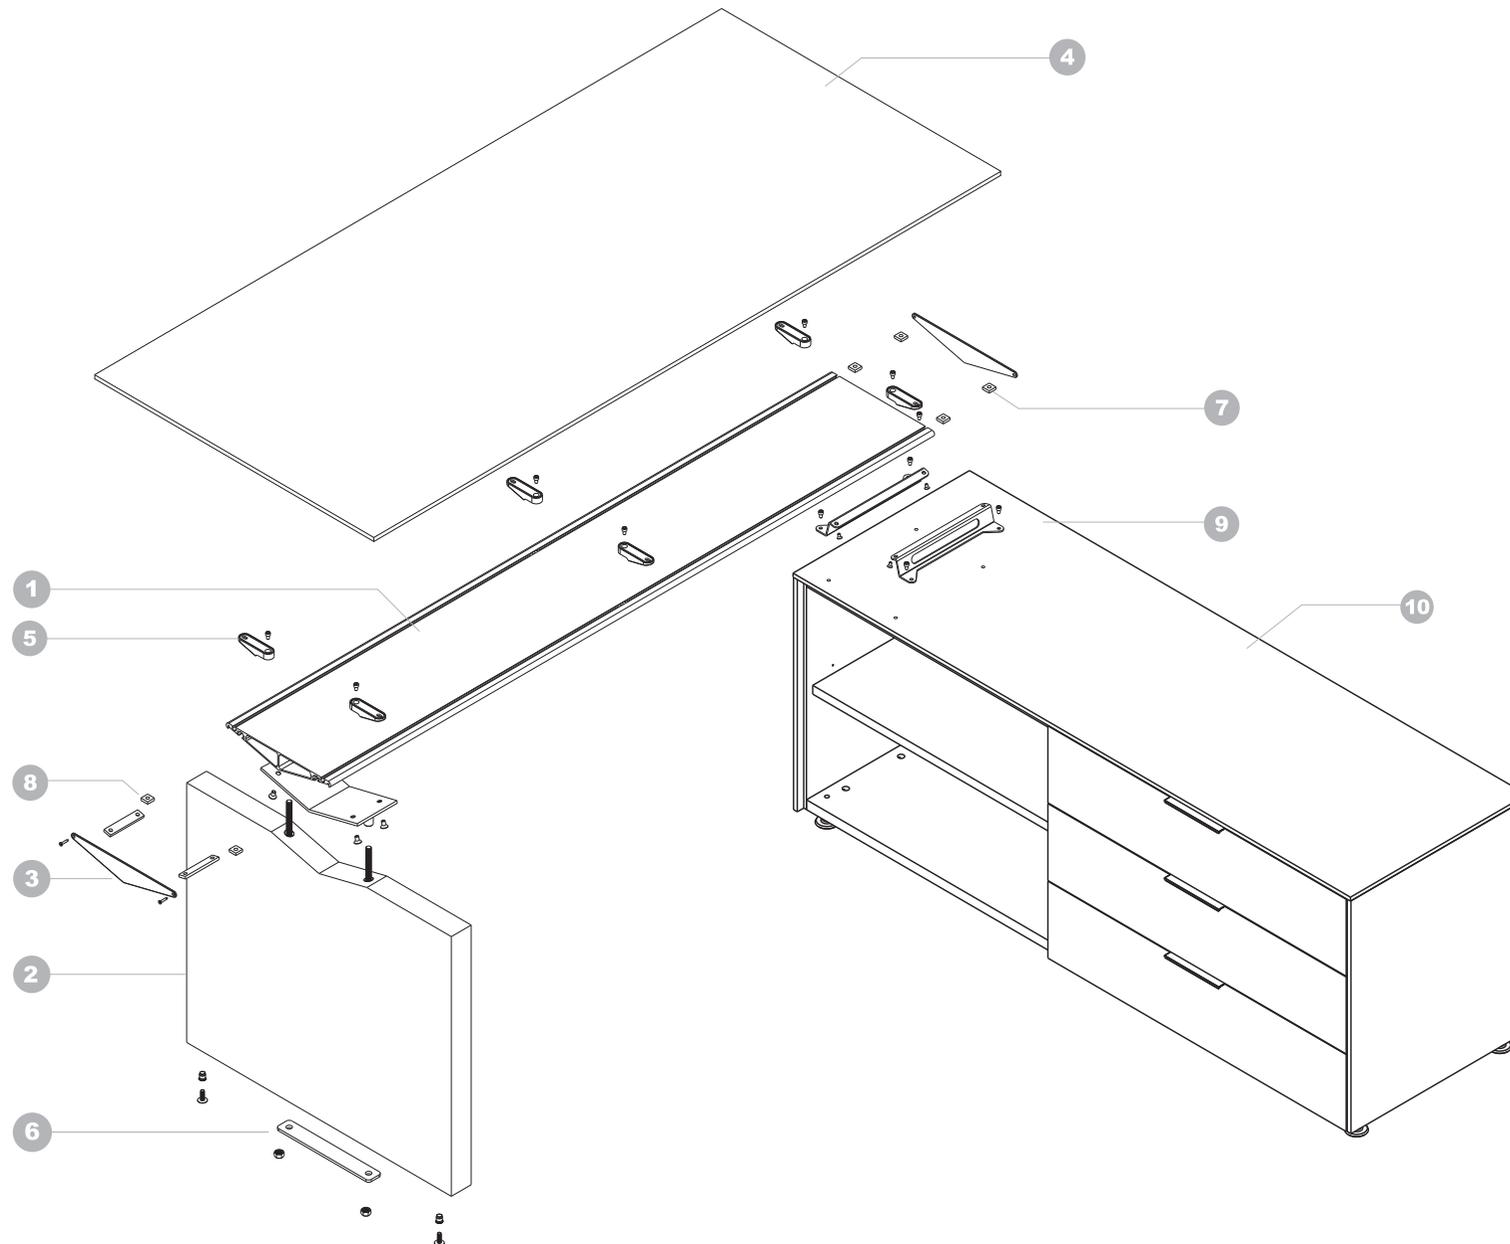


- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza unión Soporte Buck/Viga
- 8 Pieza unión Soportes/Viga
- 9 Herraje union Viga/Mueble auxiliar
- 10 Mueble auxiliar

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal


A2 MONTAJE MESA CON BUCK

bkcontract

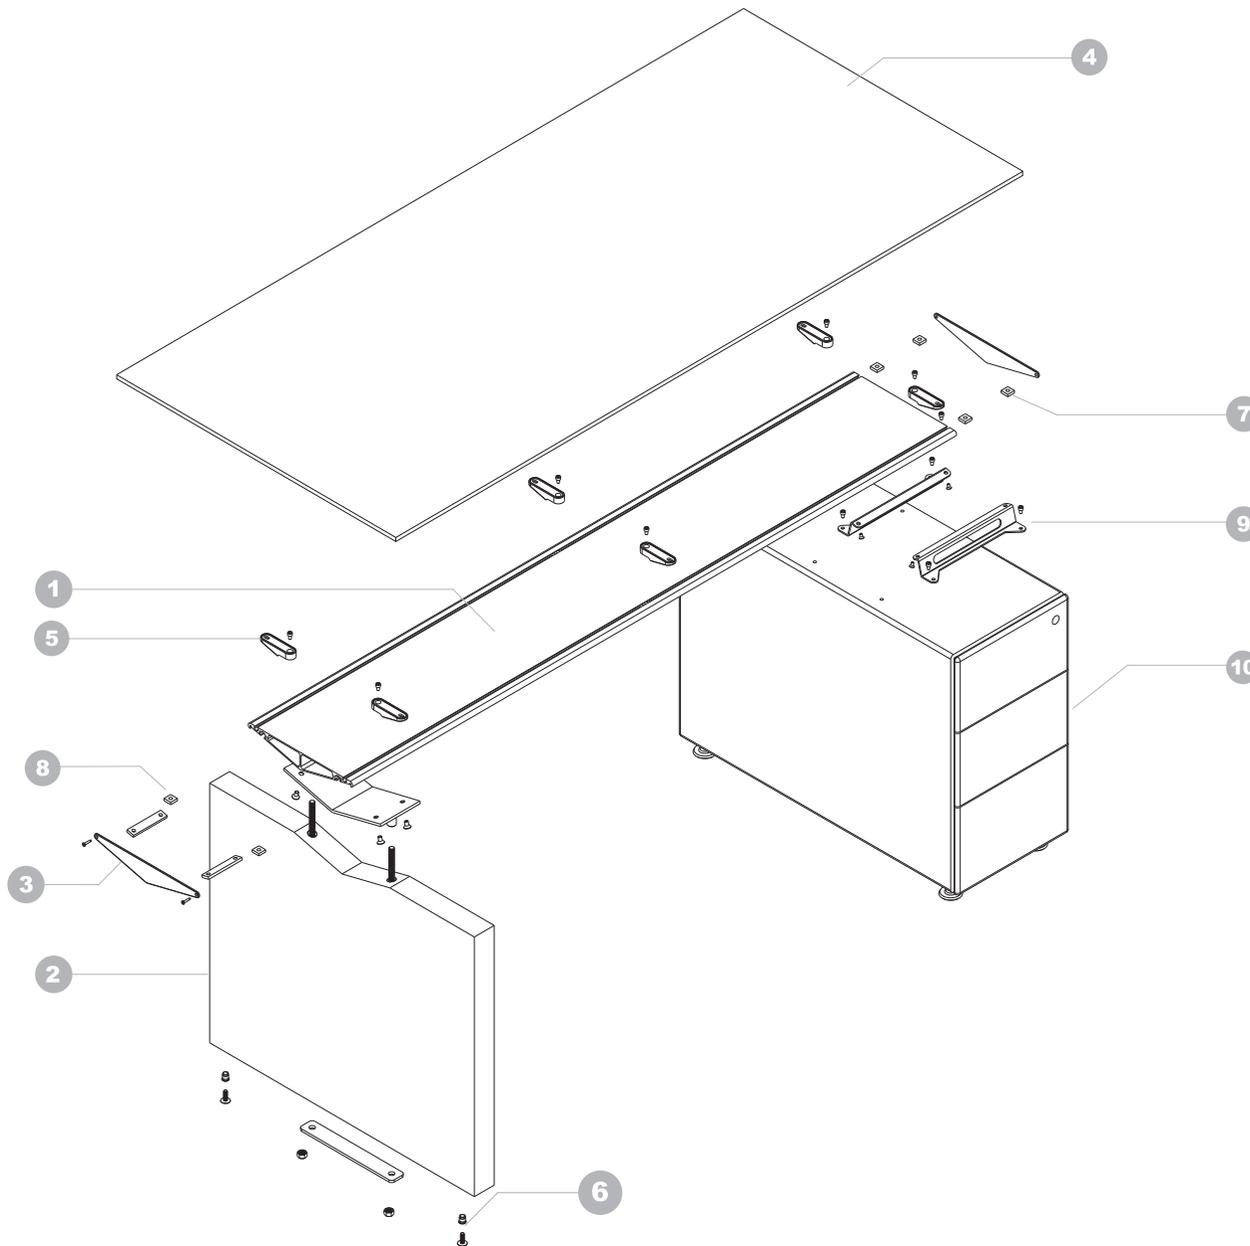

- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Soportes tapa *
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza union soporte Buck/Viga
- 8 Pieza unión Soporte/Viga
- 9 Herraje union Viga/Buck
- 10 Buck

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

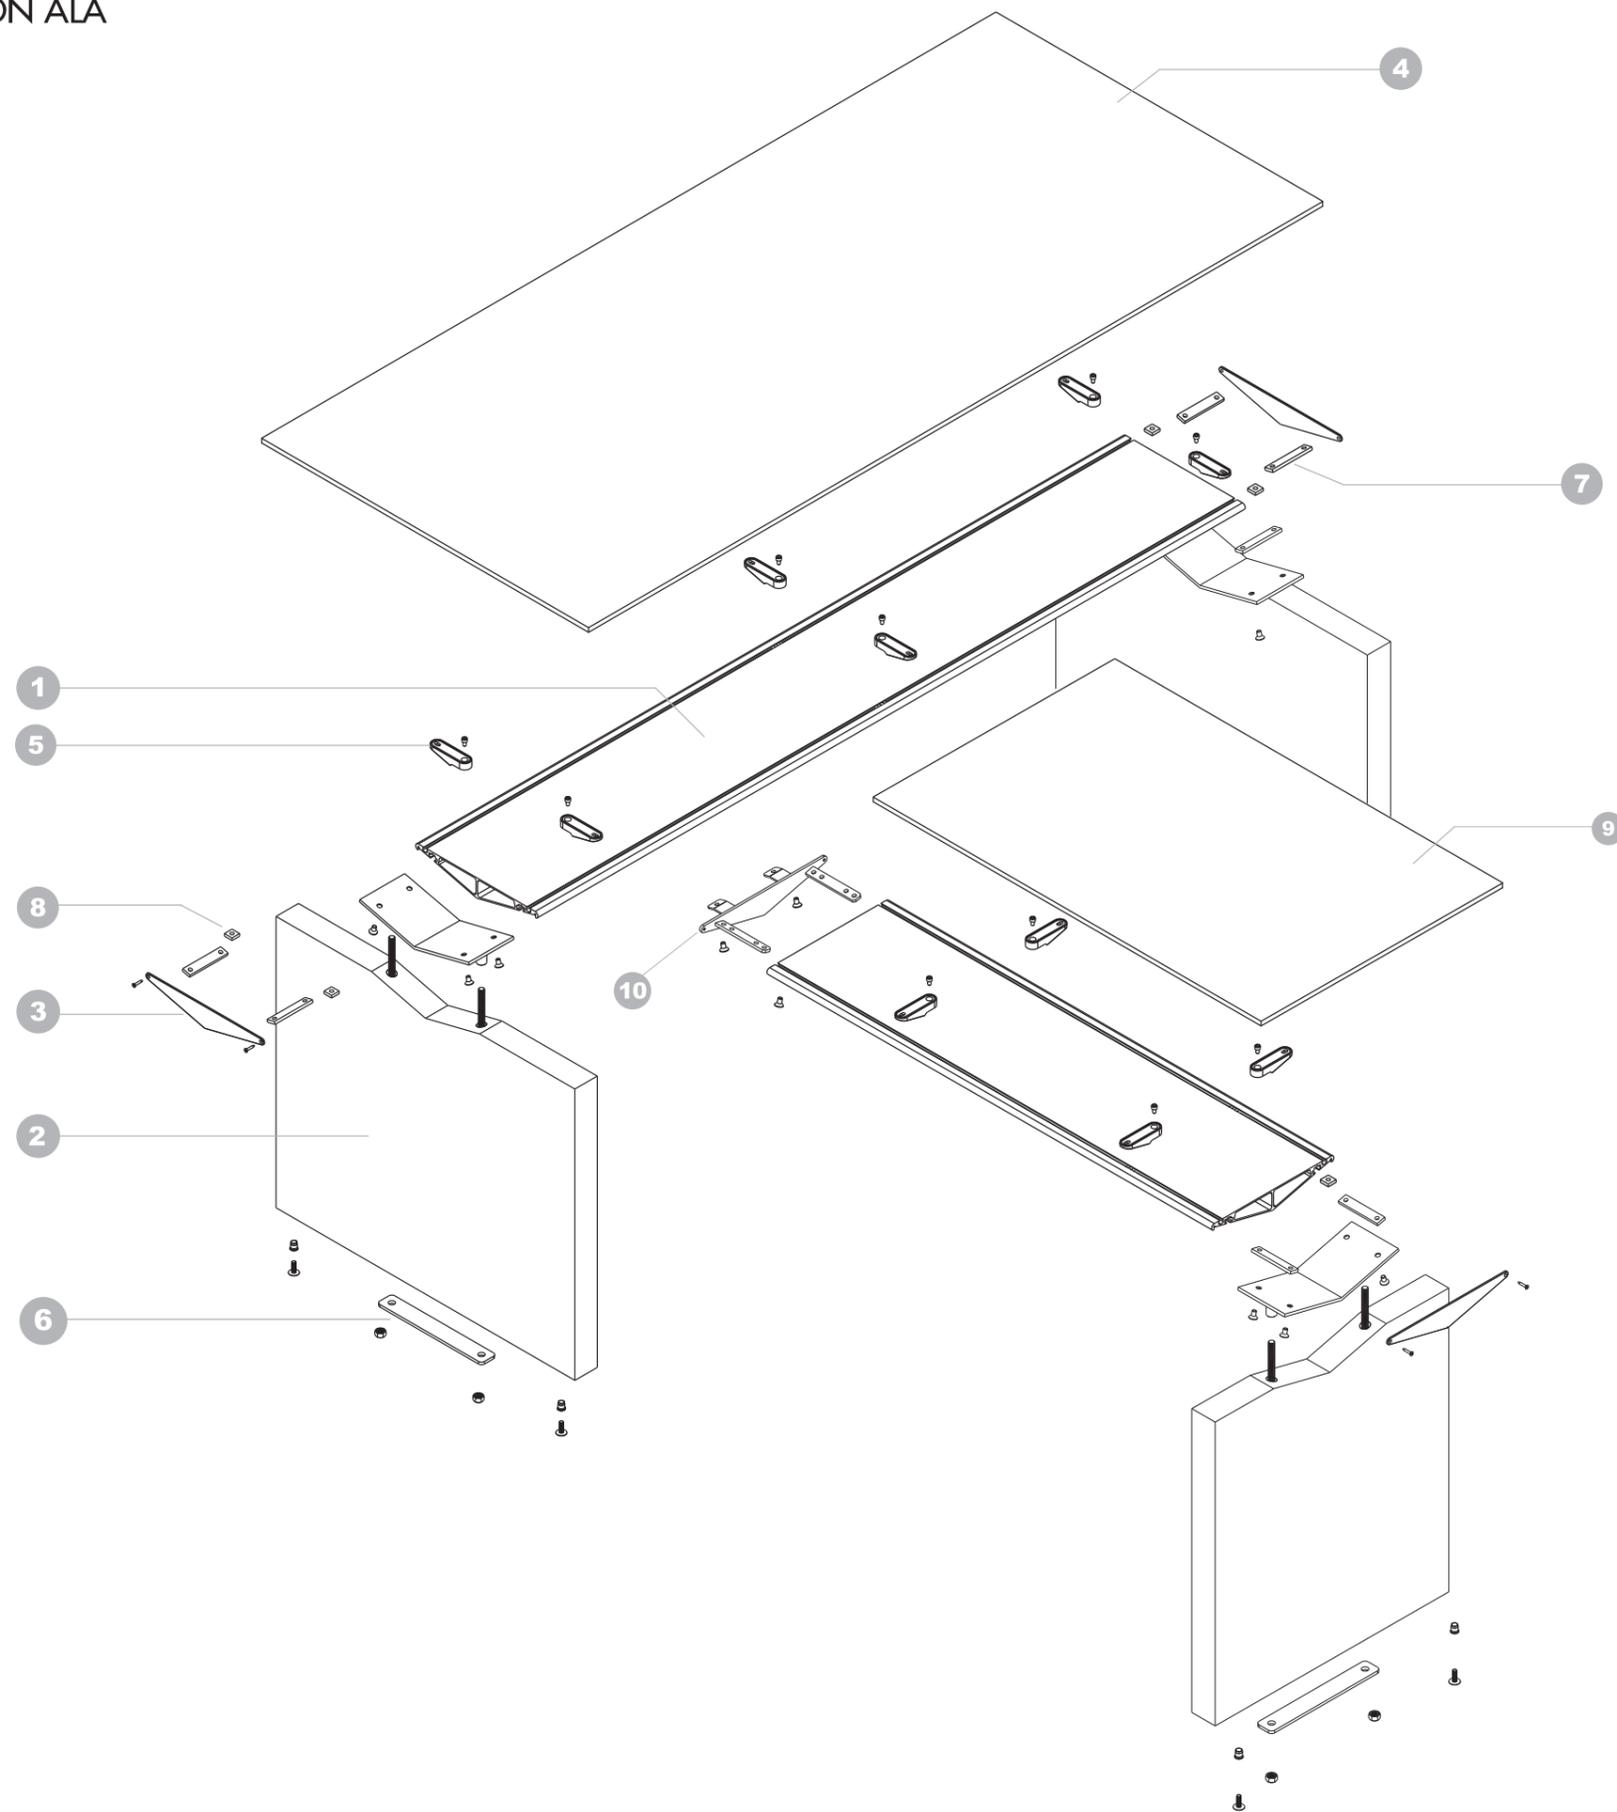

- 1 Viga estructural

- 2 Pie

- 3 Terminal viga

- 4 Tapa mueble

- 5 Soportes tapa *

- 6 Nivelador Pie



- 7 Pieza unión Pie/Viga

- 8 Pieza unión Soportes/Viga

- 9 Ala auxiliar


- 10 Pieza union perfiles

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal

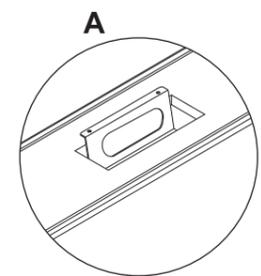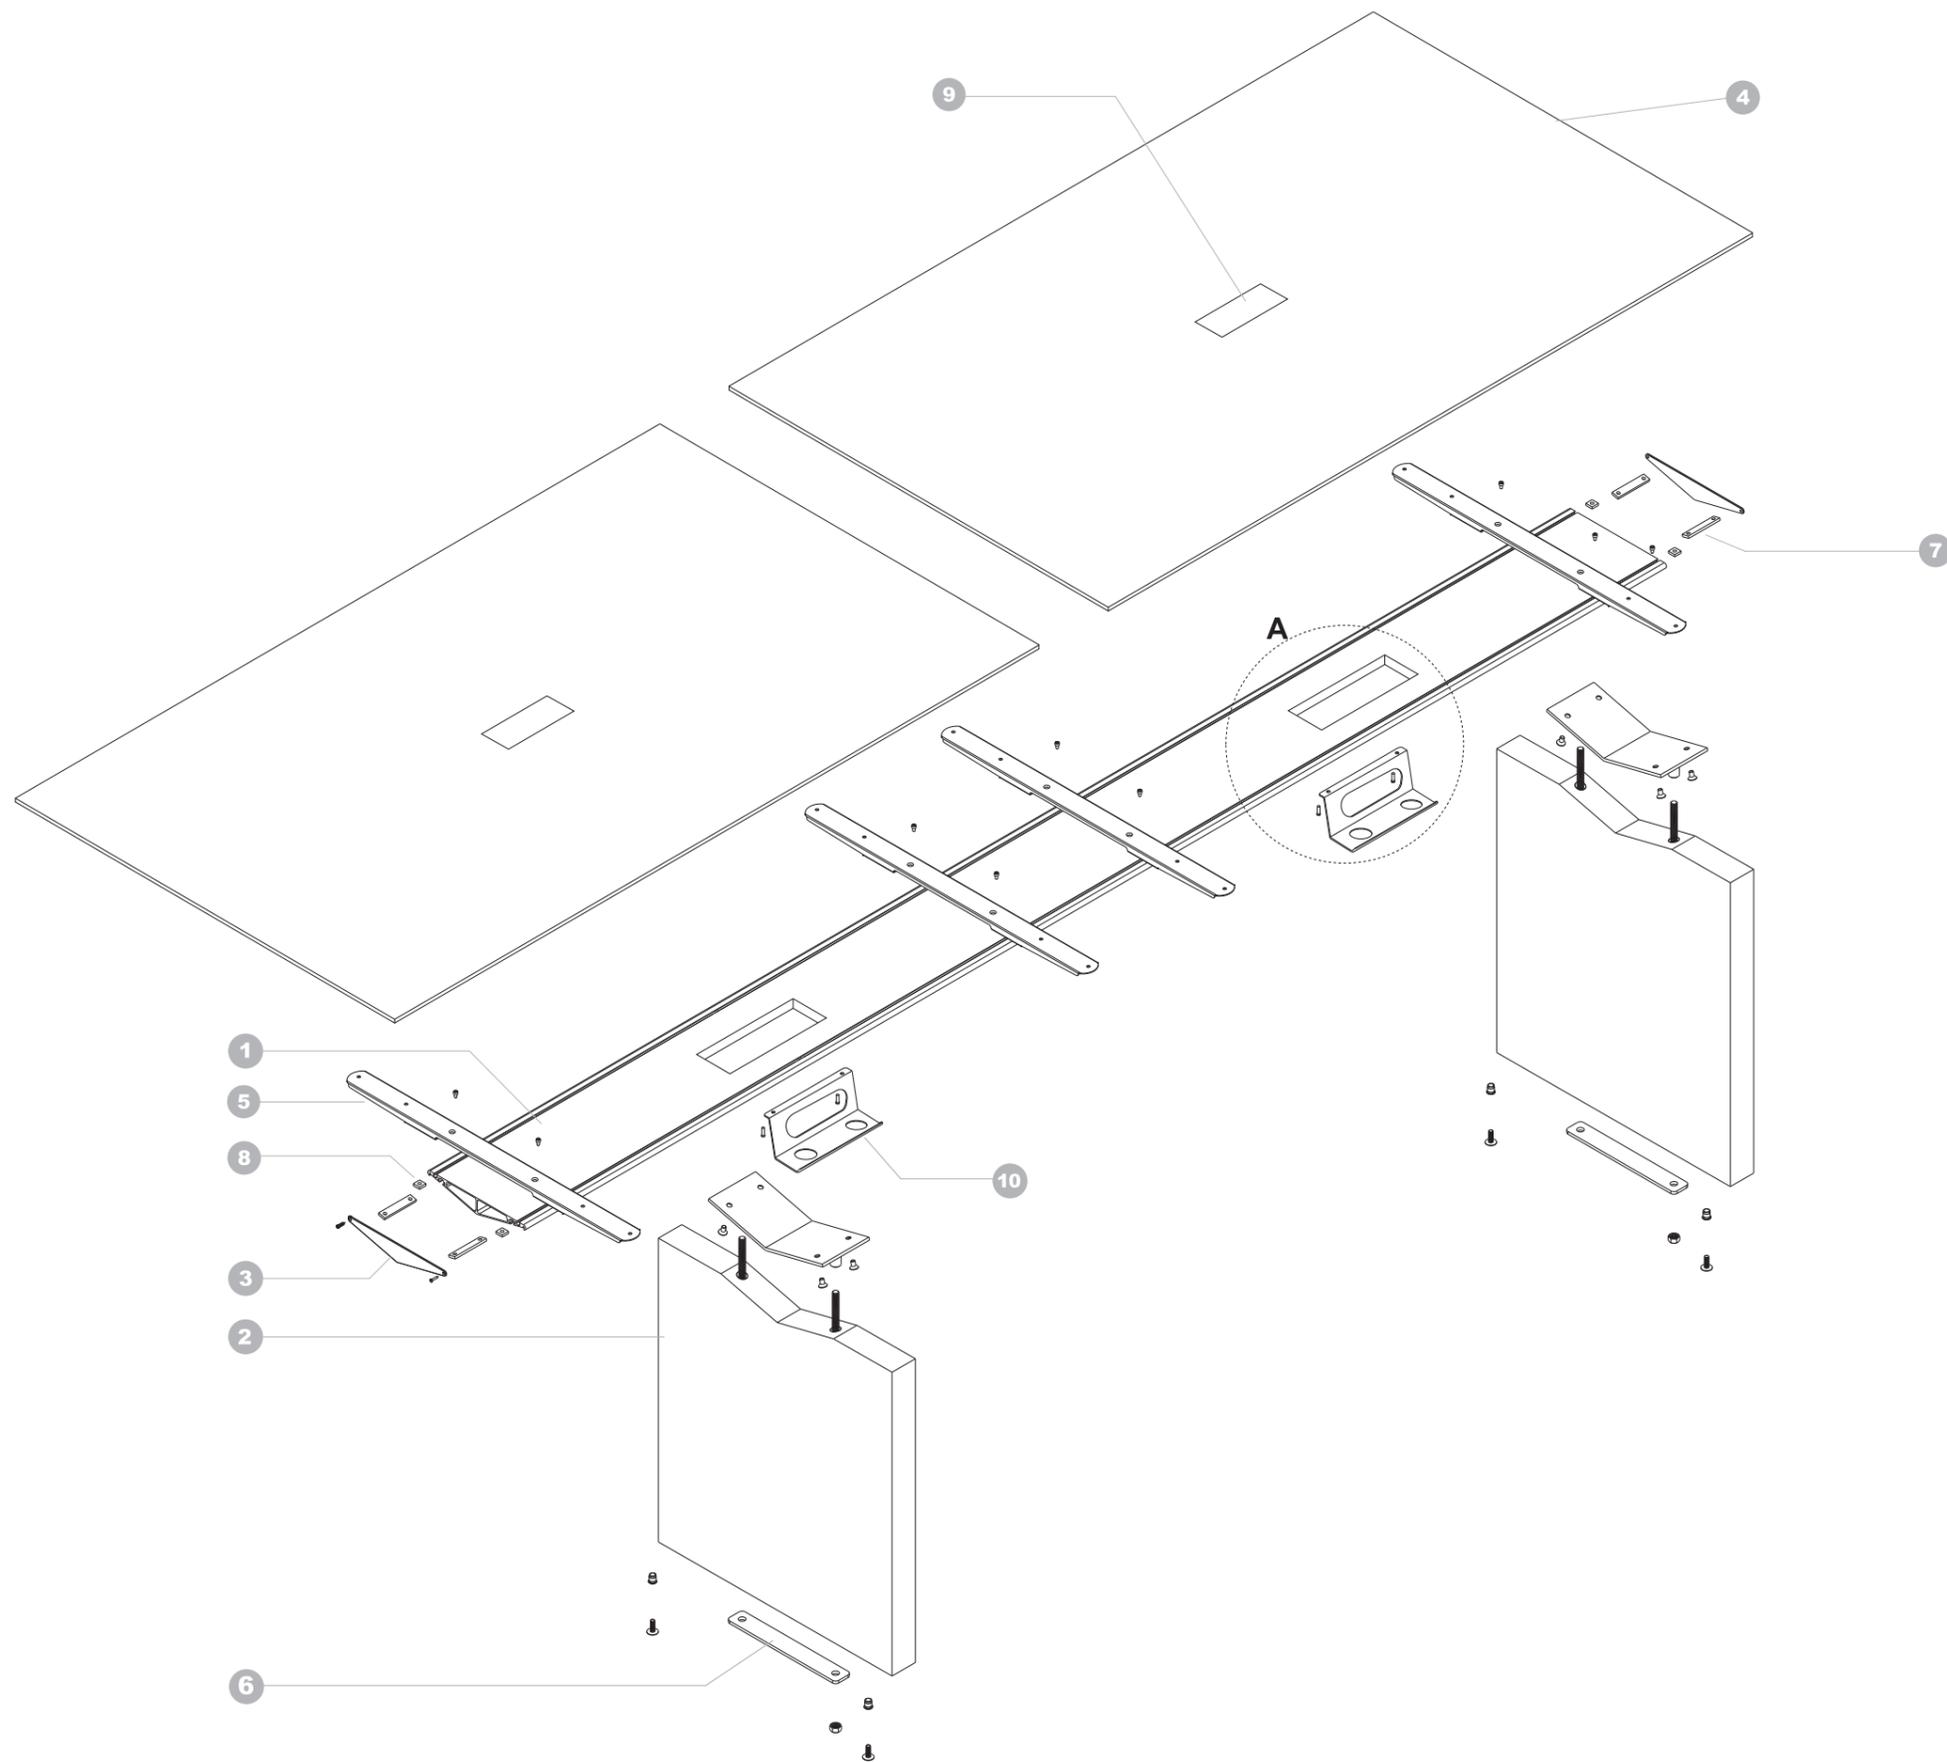


La bandeja de apoyo conexiones se atornillara a la tapa de la mesa a traves del hueco de la viga


- 1 Viga estructural
- 2 Pie
- 3 Terminal viga
- 4 Tapa mueble
- 5 Nervio refuerzo
- 6 Nivelador Pie
- 7 Pieza unión Pie/Viga
- 8 Pieza unión Soportes/Viga
- 9 Tapa acceso conexiones
- 10 Bandeja apoyo conexiones

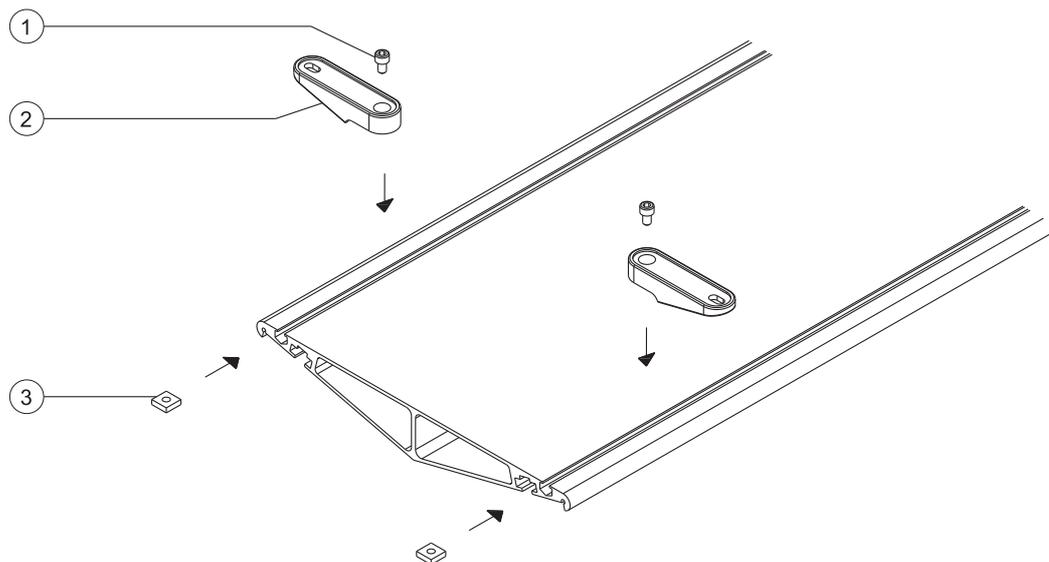


Nº	DENOMINACION
1	DIN 7991 Tornillo ALLEN M6x10 PAVONADO
2	Soporte tapa mesa
3	Tuerca M6

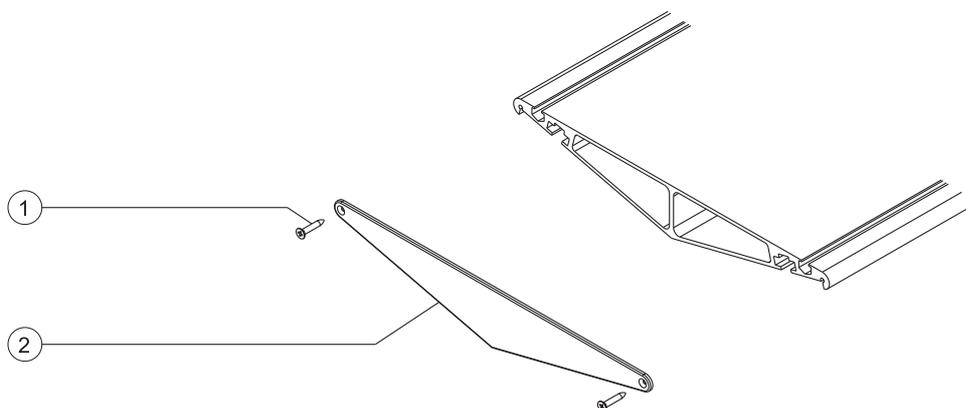


Nº	DENOMINACION
1	DIN 7505-A Torn. c/plana Pozi 20x25 niquelado
2	Terminal embellecedor perfil

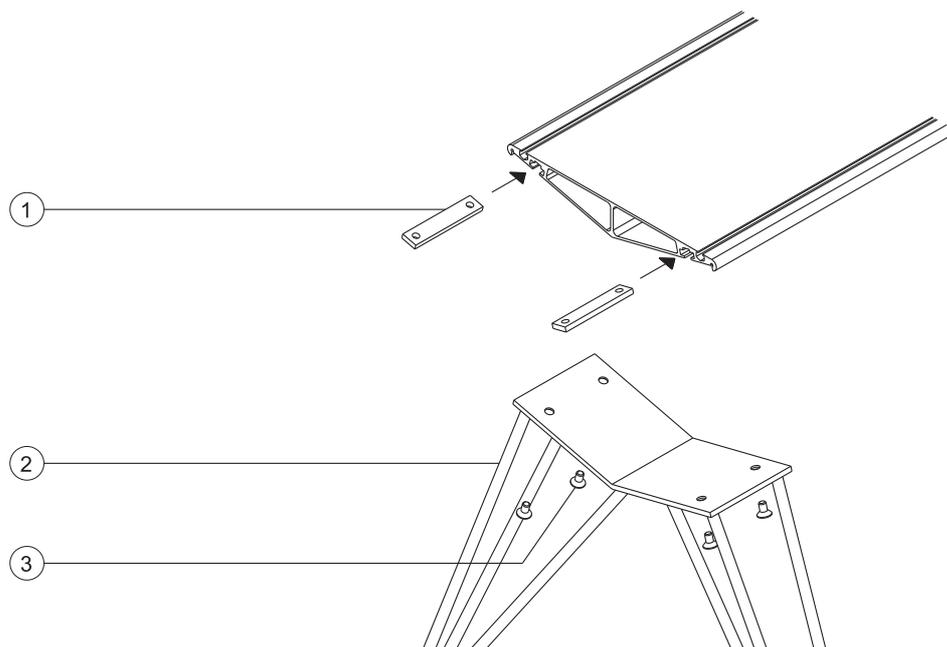

Nº	DENOMINACION
1	Pletina amarre M8x80mm. entre ejes
2	Pata
3	DIN 7991 Tornillo ALLEN C/PLANA M8x10 PAVONADO

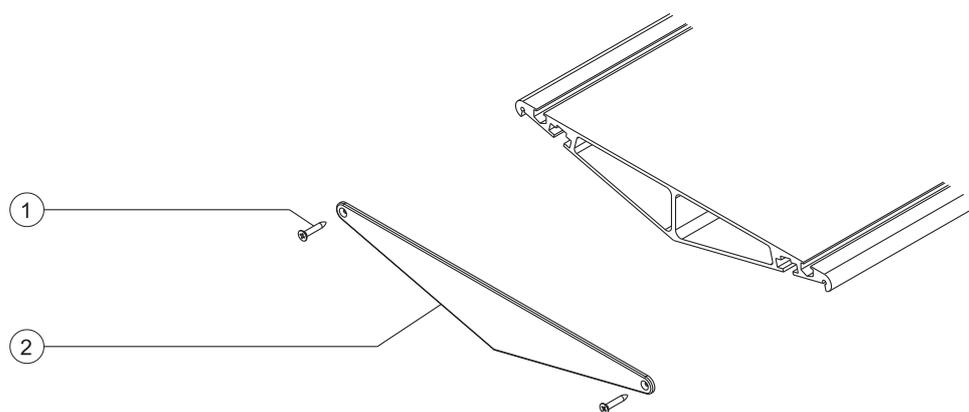


Nº	DENOMINACION
1	DIN 7505-A Torn. c/plana Pozi 20x25 niquelado
2	Terminal embellecedor perfil

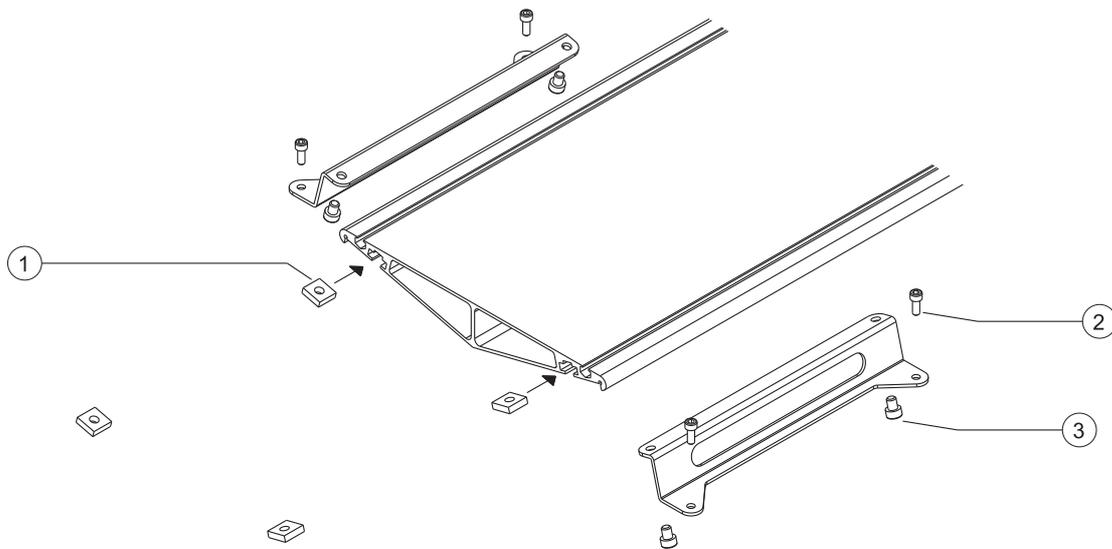


Nº	DENOMINACION
1	Pletina amarre M8x262mm. entre ejes
2	DIN 912 Tornillo ALLEN M6x20 niquelado
3	DIN 912 Tornillo ALLEN M8x10 pavonado


Cuando un perfil lleva cajonera, es conveniente montar primero la cajonera al soporte y luego la tapa (madera o cristal)

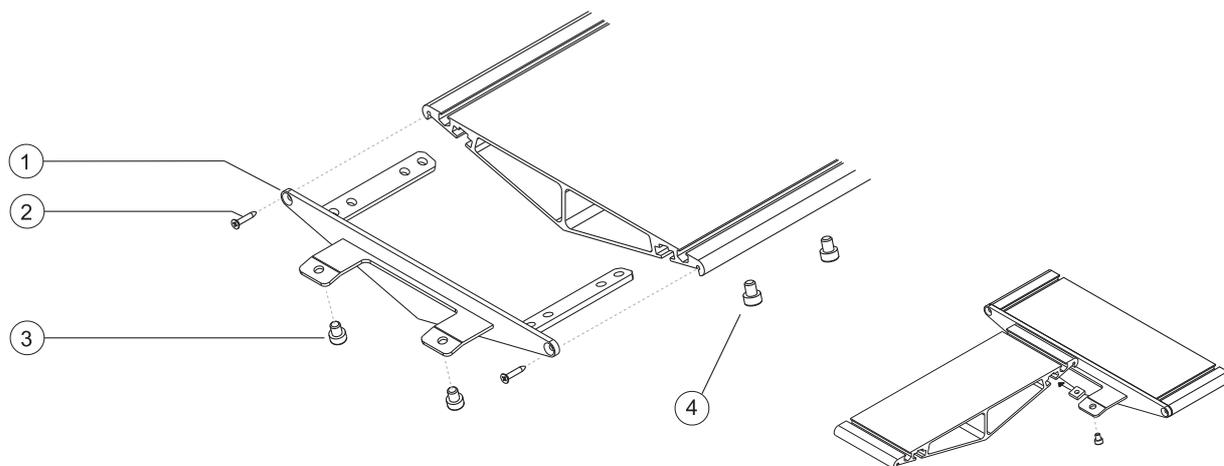

Nº	DENOMINACION
1	Terminal unión perfiles
2	DIN 7505-A Torn. c/plana Pozi 20x25 niquelado
3	DIN 912 Tornillo ALLEN M8x10 pavonado
4	DIN 912 Tornillo ALLEN M8x10 pavonado

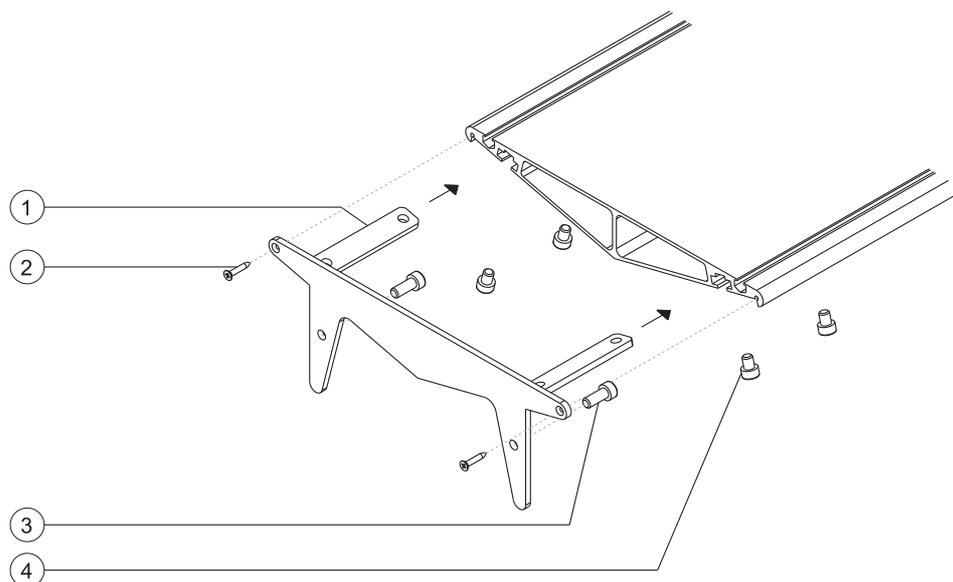


Nº	DENOMINACION
1	Terminal unión a pared
2	DIN 7505-A Torn. c/plana Pozi 20x25 niquelado
3	DIN 912 Tornillo ALLEN M6x20 niquelado
4	DIN 912 Tornillo ALLEN M8x10 pavonado

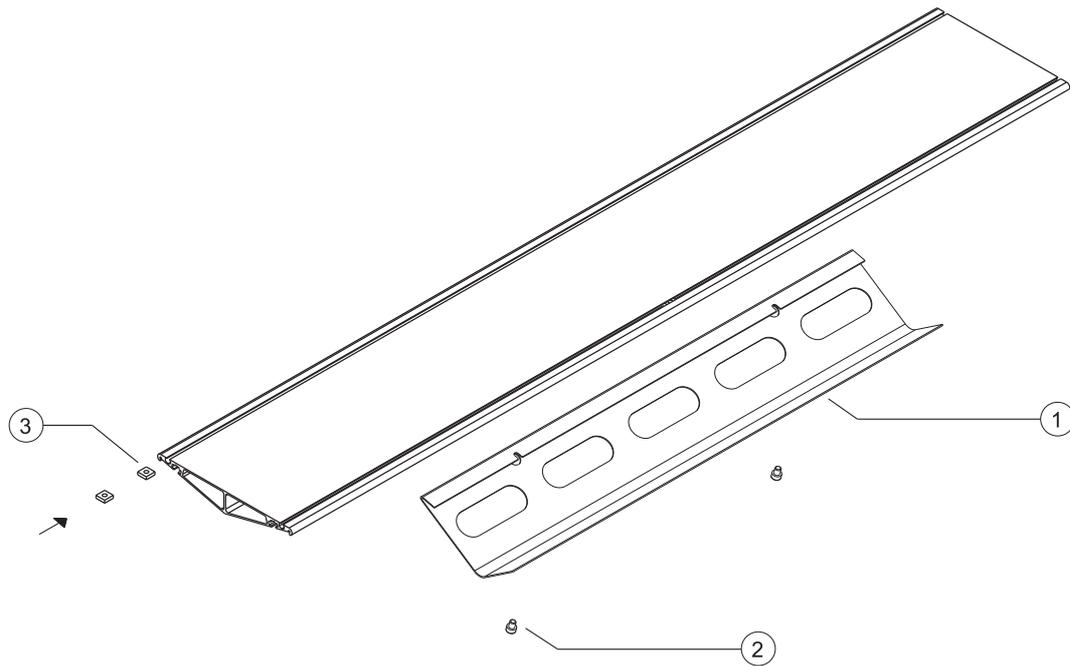


Nº	DENOMINACION
1	Viga electrificación
2	DIN 912 Tornillo ALLEN M8x10 pavonado
3	Pletina amarre M8x20


W FICHAS MONTAJE

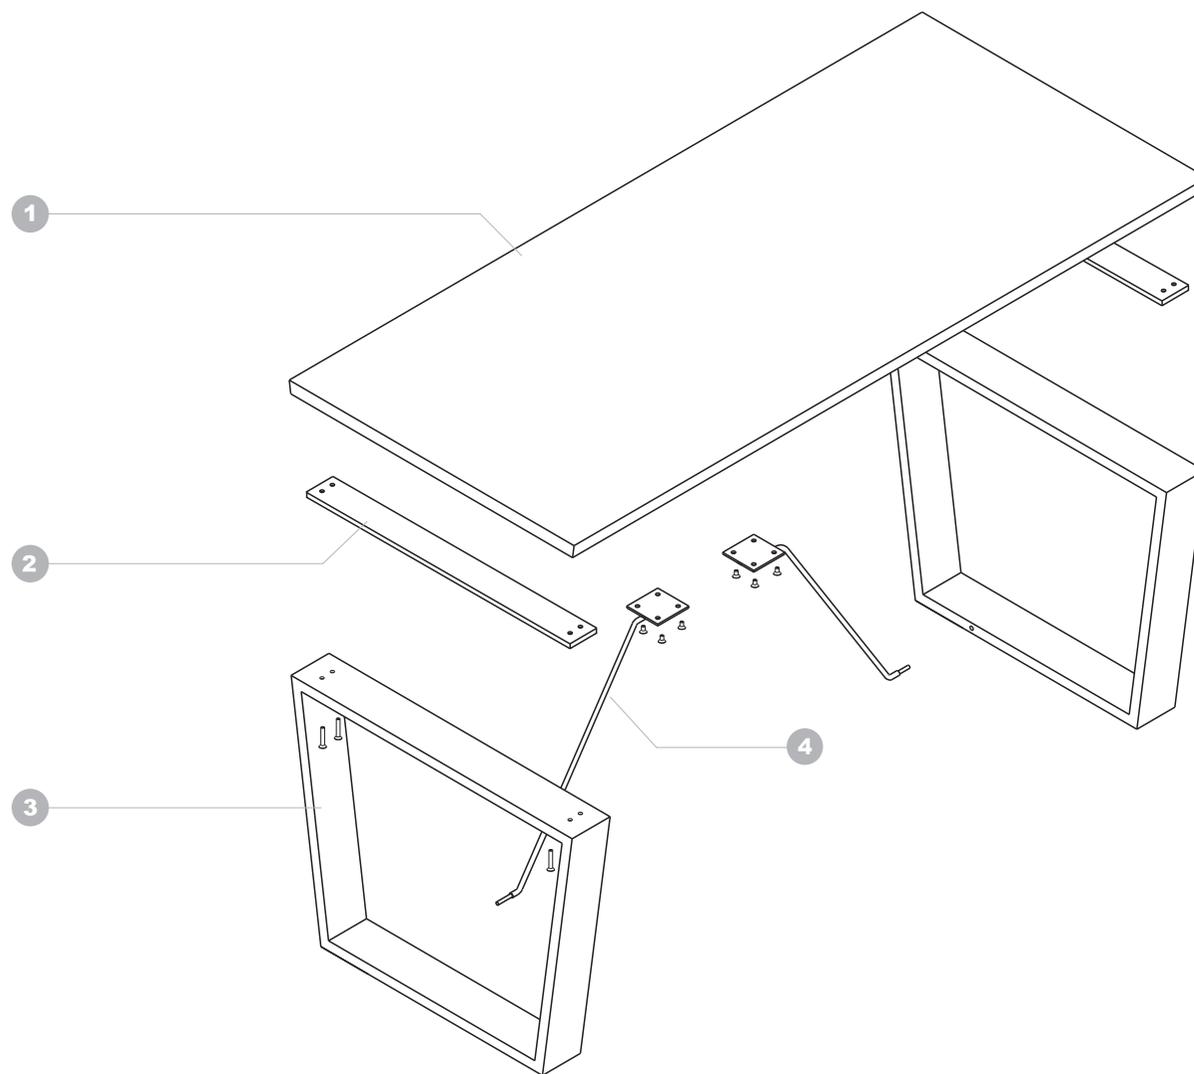

- 1 Tapa
- 2 Soporte a Tapa
- 3 Pie
- 4 Nervio Tensor

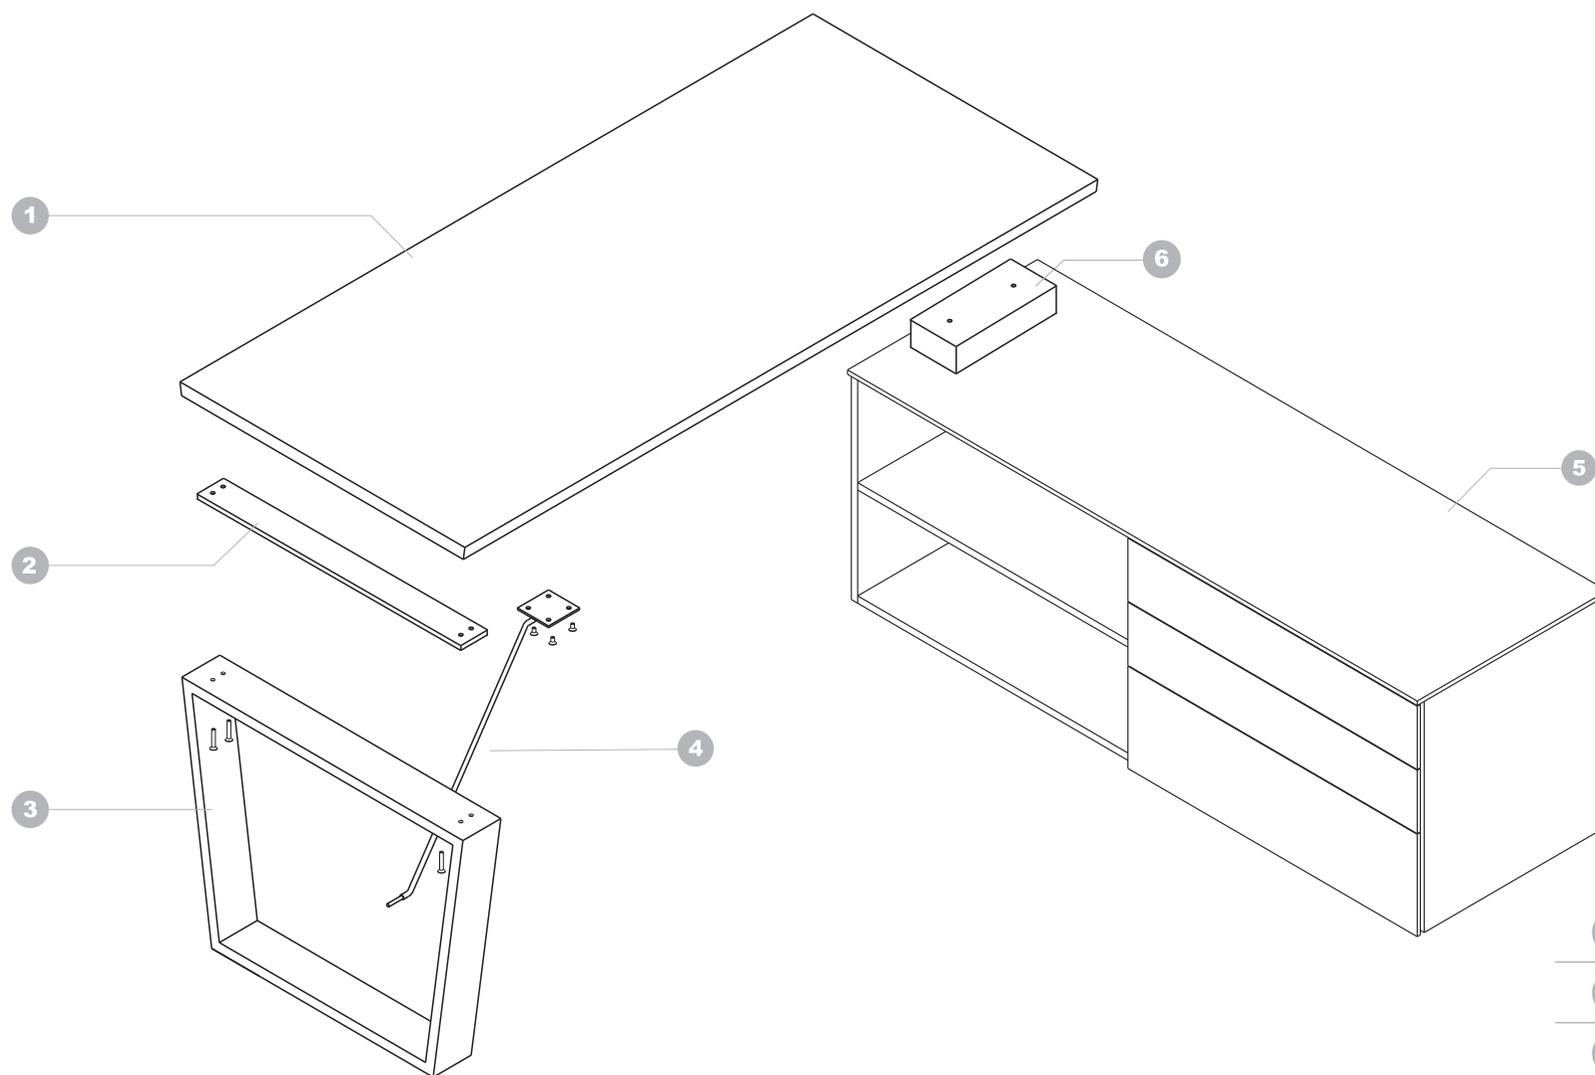


- 1 Tapa
- 2 Soporte a Tapa
- 3 Pie
- 4 Nervio Tensor
- 5 Mueble auxiliar
- 6 Soporte sujecion Mueble/Tapa

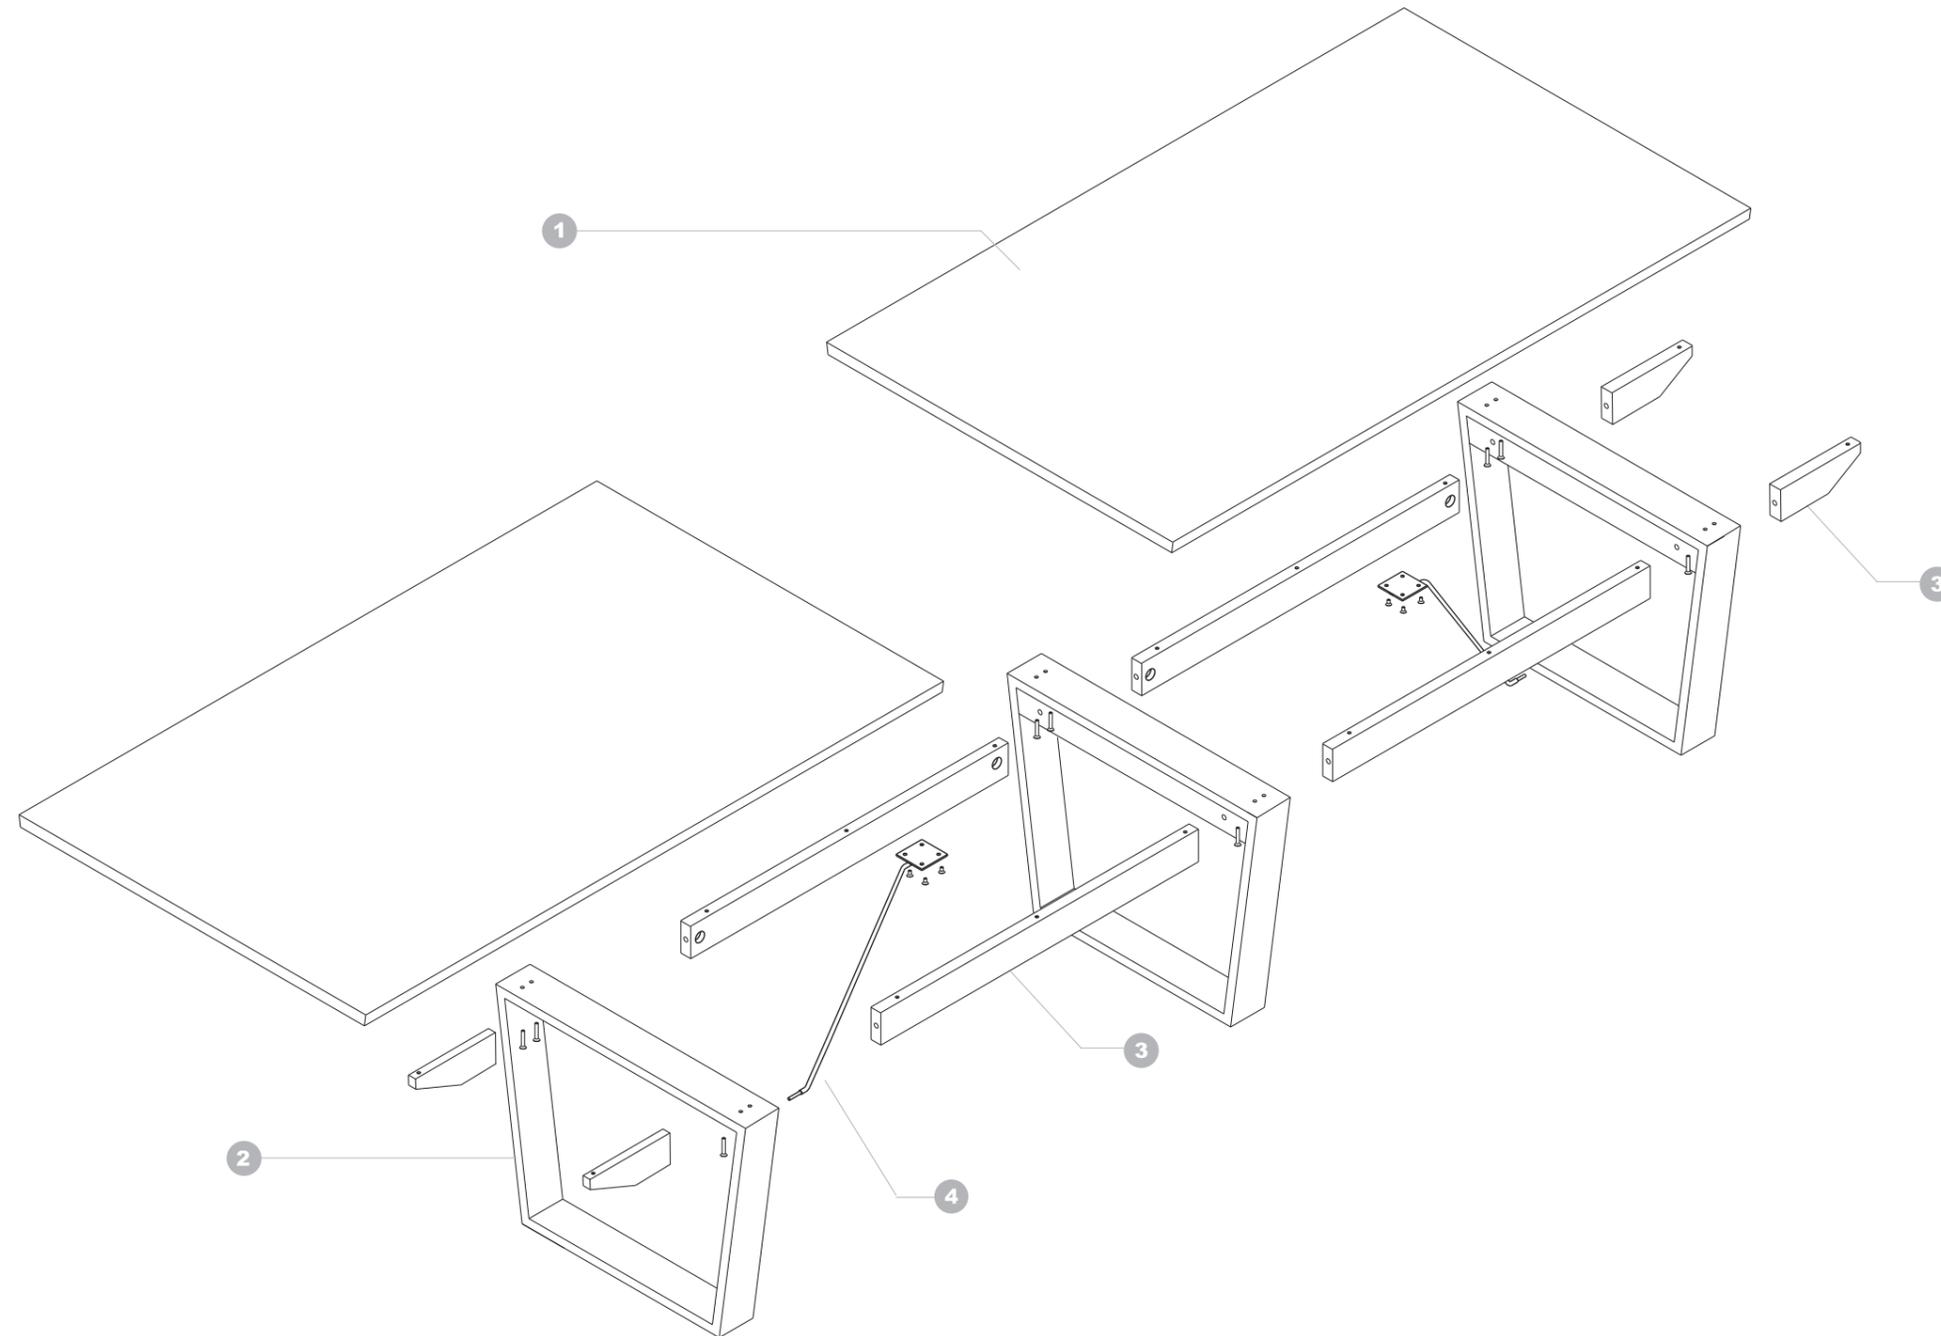

- 1 Tapa
- 2 Pie
- 3 Refuerzos mesa
- 4 Nervio Tensor

R FICHAS MONTAJE

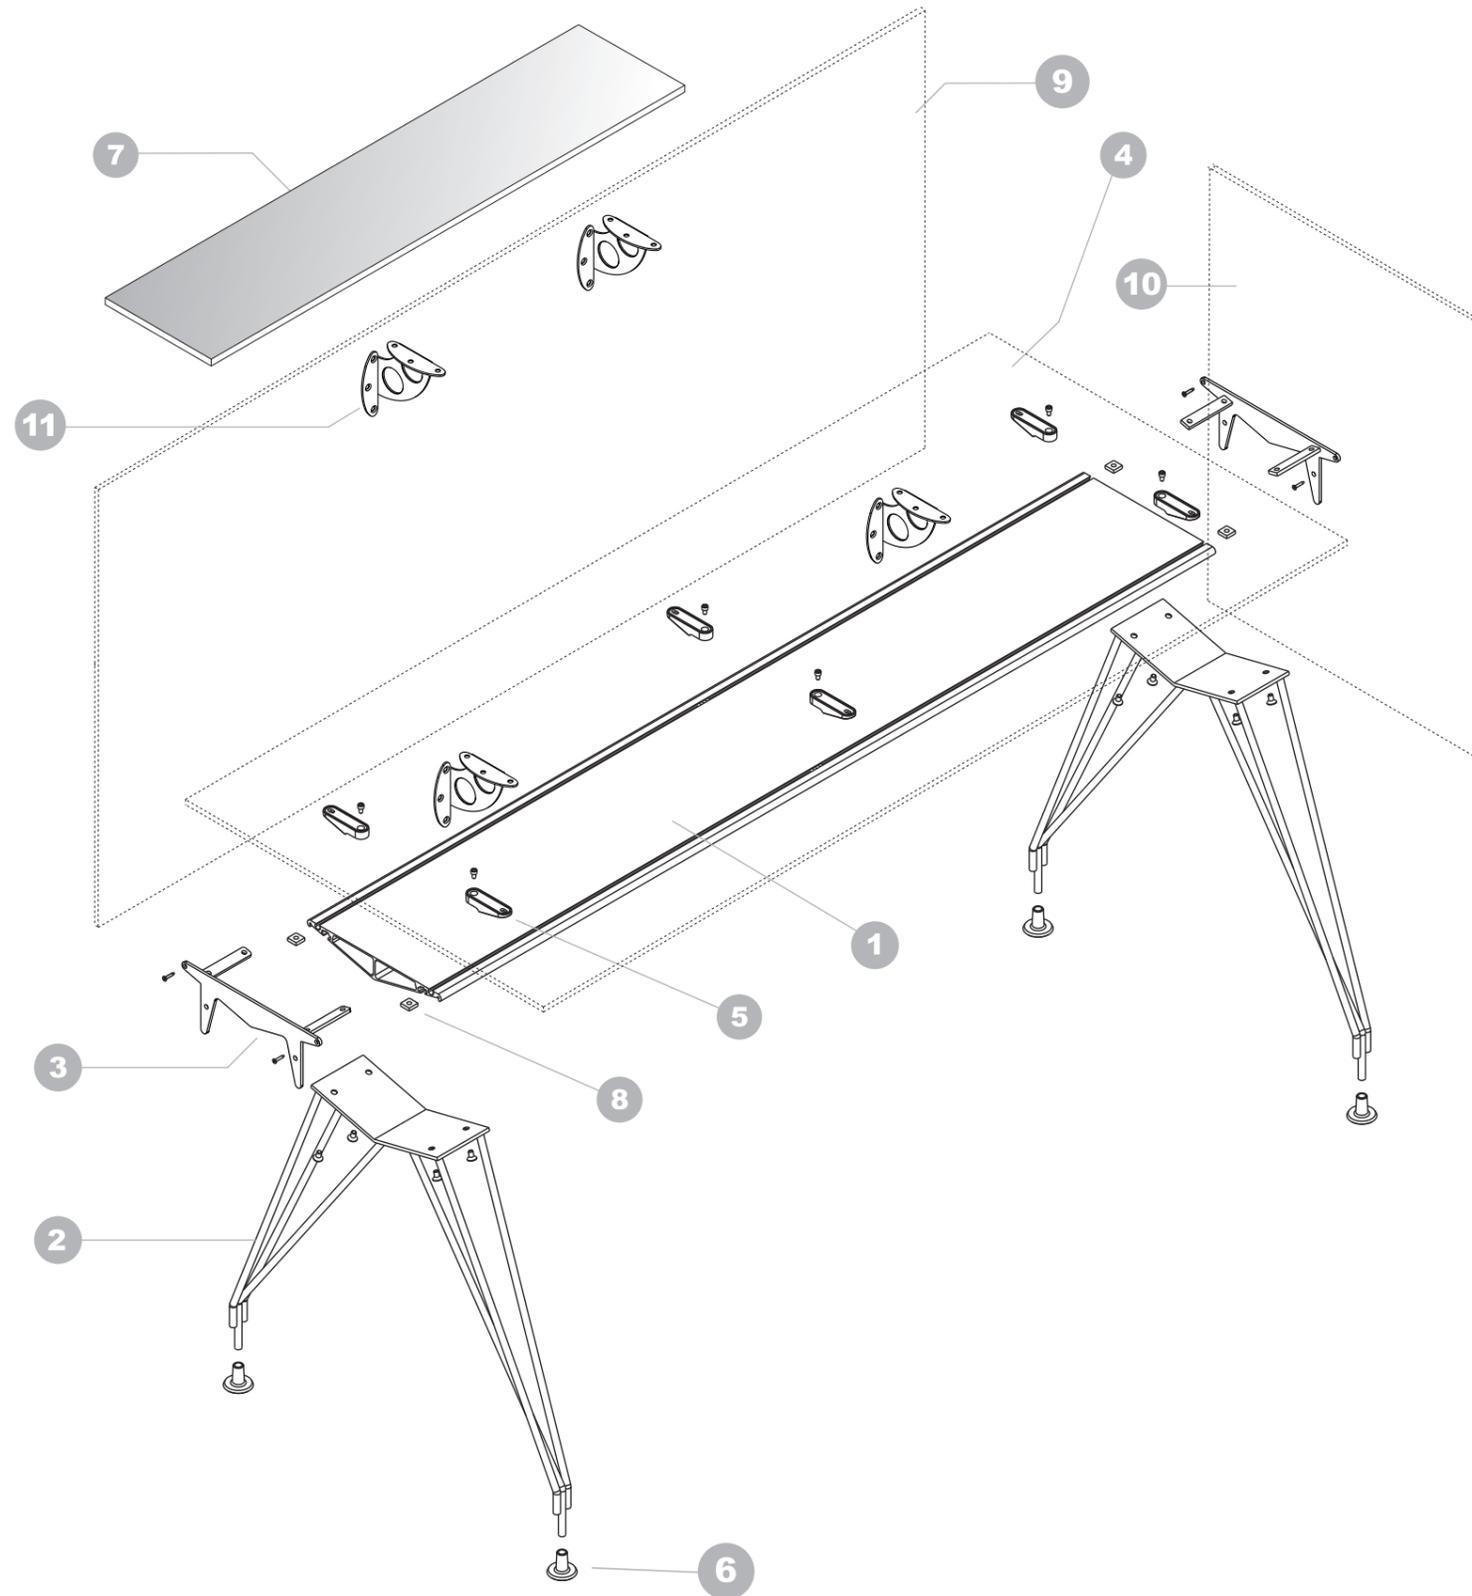

- 1** Viga estructural

- 2** Pie

- 3** Pieza union Viga / Lateral / Pie

- 4** Tapa mueble

- 5** Soportes tapa *

- 6** Nivelador Pie

- 7** Tapa atencion

- 8** Pieza unión Soportes/Viga


- 9** Frontal

- 10** Laterales


- 11** Escuadra sujeccion tapa

* Piezas en ABS para madera / laminado
Piezas en Zamak cromo mate para cristal


CREDENZAS Y ARMARIOS FICHAS MONTAJE

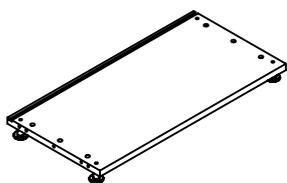


① Montar y nivelar base y patas

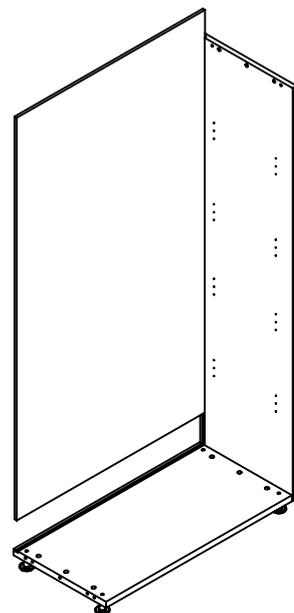


② Montar un costado e insertar la trasera hasta su posición final

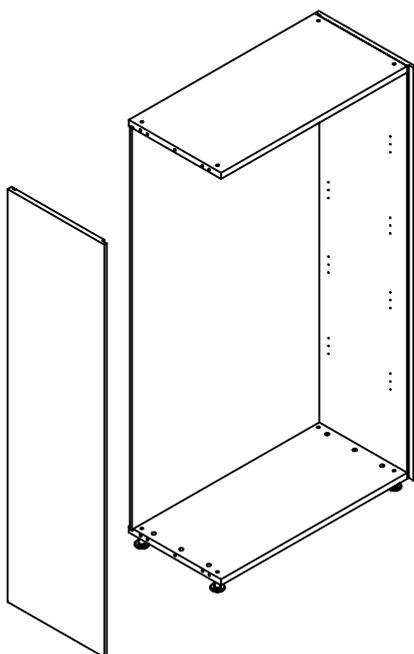



③ Montar la tapa superior y después el otro costado

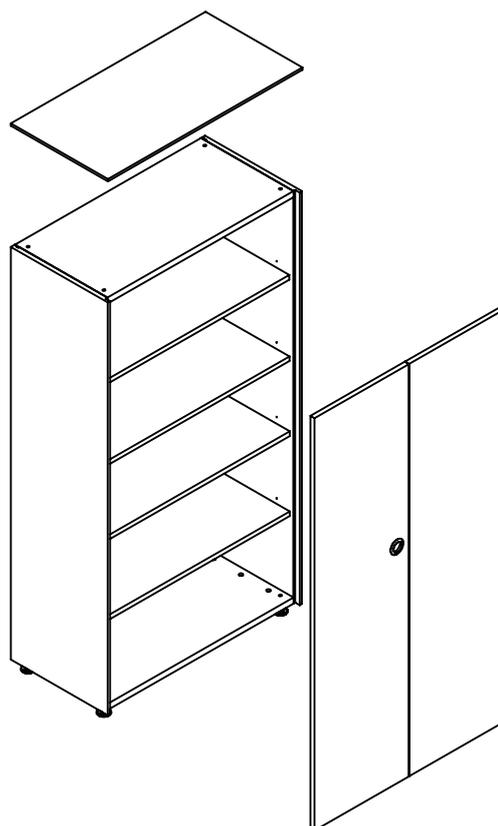

④ Montar la encimera, colocar las baldas interiores y finalmente anclar las bisagras de las puertas

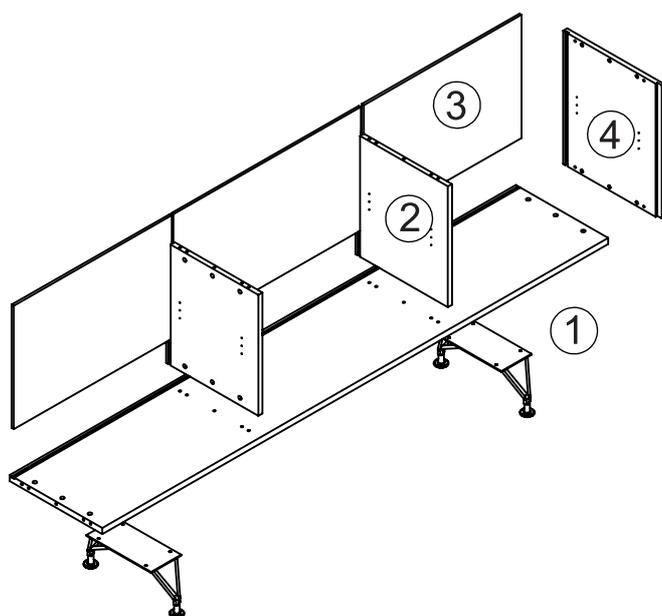

Seguir numeración para montaje de piezas

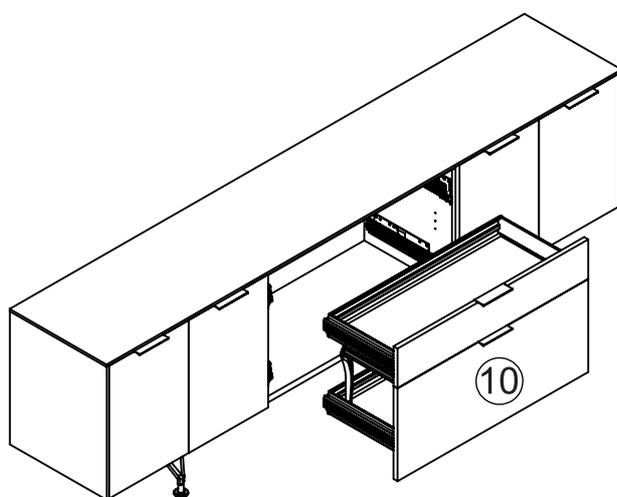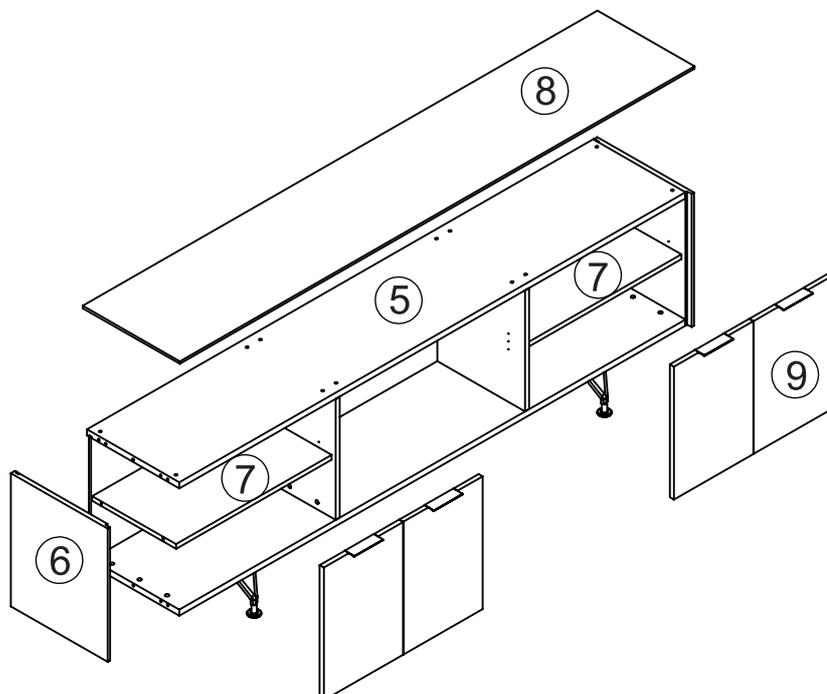

IMPORTANTE:

Los cajones deben hacer "click" al montar, para asegurar que hayan encajado bien